


BLI/MB SERİSİ: MONTAJ YÖNTEMİ

Kasayı, taşınması kolay olmayan bir yere sabitleyin.

- Genleşme civataları (veya sıkma vidaları) için doğru yerde delik açın.
- Açmak için civataları saat yönünün tersine çevirin.
- Kasayı duvara sabitlemek için genleşme civatalarını (veya sıkma vidalarını) kullanın.
- Kasanın gerektiği şekilde yerine monte edildiğinden emin olun ve ardından tüm vidaları sıkın.

DİKKAT: Beton duvar yüzeyi olduğunda genleşme civatasını kullanın. Ahşap bir duvar yüzeyi olduğunda sıkma vidasını kullanın.

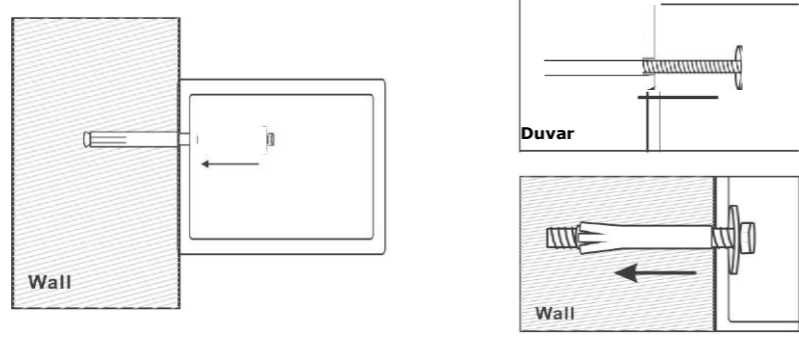

Yardım almak için lütfen yerel distribütörünüze danışın.

AKILLI ELEKTRONİK KASA


(MB SERİSİ İÇİN)
Lütfen acil durum anahtarlarını kasada saklamayın!

Değerli Müşterimiz,


Ürünlerimizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz! En değerli eşyalarınızı düzenleme ve koruma konusunda önemli bir adım attınız. Kasalarımızın her serisi, güvenliği sağlamak için profesyonelce üretilmiştir. Lütfen, takip eden sayfalarda sunulan yeni kasanızın uygun işletim prosedürlerini okumak ve tanımak için zaman ayırın.

Bizi tercih ettiğiniz için tekrar teşekkürler.

Kasa Şeması

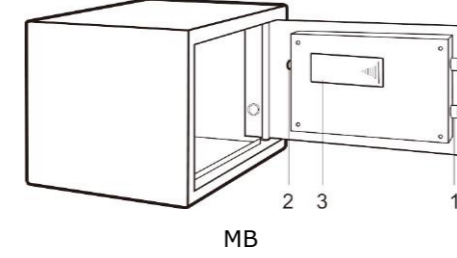

Kontrol Paneli Şeması

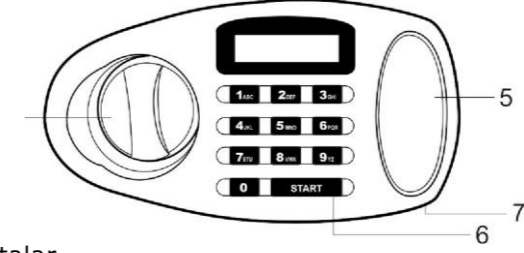

1. Civatalar
2. Sıfırlama Düğmesi
3. Pili Bölmesi
4. Topuz (Ana Anahtar)
5. Acil Kilit Kapağı
6. Onay Düğmesi
7. Kilit kapağını açmak için deliği yerleştirin

SMS-00-MB

KASANIN İLK AÇILIŞI

İlk açılışta, kullanıcılar acil durum anahtarıyla kasayı açmalıdır. Ayrıntılı işlem "acil durum anahtarıyla kasayı açmak" anlamına gelir.

- Acil durum kilit kapağını çıkarın, ardından acil durum anahtarını takın ve saat yönünde çevirin.
- Kapıyı açmak için düğmeyi (ana anahtar) saat yönünde çevirin.

DİKKAT: İşlemi bitirin, acil durum anahtarını çekin ve güvenli bir yerde saklayın.

PİLLERİ TAKMA

- Kapıyı açın.
- 4 X AA pili, pil yuvasına takın.
- Normal şartlarda, LED ekranda "LO-BAT" yazıyorsa "START" tuşuna bastıktan sonra pilleri değiştirin.

DİKKAT: 4 yeni pili, "+" ve "-" işaretlerinde belirtildiği şekilde sırayla değiştirin. Otuz dakikadan daha uzun süre akım kesilirse, kullanıcı kodunu sıfırlamanız gerekir.

KAPININ AÇILMASI

- "START" tuşuna bastığınızda LED ekranda "----" görülür.
- Kullanıcı kodunuzu (6 haneli) girin. Kilit doğruysa yeşil ışık yanar ve kapı açılır.
- Düğmeyi (ana anahtar) saat yönünde çevirin ve kapıyı açın.

DİKKAT: Ön ayarlı kullanıcı kodu "123456" olarak ayarlanmıştır. Kod kilidi otomatik kilitleme işlevine sahiptir ve kodu girdikten sonra herhangi bir işlem

KAPININ KAPATILMASI

Kapıyı kapatmak için düğmeyi (ana anahtar) saat yönünün tersine çevirin.

yapılmazsa, kilit otomatik olarak tekrar kilitletir. Üç kez yanlış kod girilirse, kilit 3 dakika boyunca otomatik olarak kilitletir.

KULLANICI KODU AYARLAMA

- Kapı açıkken, "SIFIRLA" düğmesine basın, LED ekranda "----" görülür.
 - Yeni kullanıcı kodunuzu girin (3-8 basamak) ve onaylamak için "BAŞLAT" düğmesine basın.
 - Kod ayarının başarılı olduğunu göstermek için ekranda "IN" yazacaktır. Artık kasanızı yeni kodlarla kullanabilirsiniz.


MASTER KODUNU AYARLAMA

- Kapı açıkken, "BAŞLAT" düğmesine basın, LED ekranda "----" görülür.
- Ardından "00" düğmesine basın ve LED ekrandaki "----" işareti yanıp sönmeyi durdurur. Bu, kilidin kod ayar durumuna girdiğini gösterir.
- RESET düğmesine basın, herhangi bir 3-8 basamak kodunu girin, LED ekranda "IN" yazısı görülecektir.
- Ana kod ayarının başarılı olduğunu belirtmek için ekranda "IN" yazacaktır. Artık kasanızı yeni kodlarla kullanabilirsiniz.

EMNİYET ANAHTARI İLE KASAYI AÇMA

Kasanın satın alınmasından sonra veya elektronik devre arızası veya kodların unutulması durumunda kasayı açmak için emniyet anahtarını kullanabilirsiniz.

- Acil durum kilidinin kapağını çıkarmak için L şeklindeki plastik tutamağı yerleştirin.
- Acil durum anahtarını anahtar deliğine yerleştirin, saat yönünde çevirin ve kapıyı açmak için düğmeyi (ana anahtar) saat yönünde çevirin.

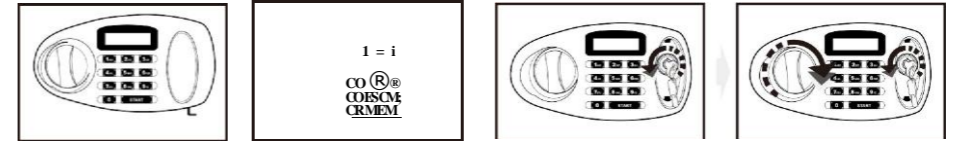

SMS-00-MB