

1. Evrak imha makinesinin uzun bir süre boyunca sürekli olarak maksimum kapasitede çalıştırılması (kesintisiz 6 dakikadan fazla) durumunda, üniteye gelen gücü kesen otomatik motor aşırı yük korumasının etkinleştirilmesine neden olabilir. Bu durumda, şunları yapmalısınız:
 - A. Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın ve aşırı yük korumasının sıfırlanması için en az 60 dakika bekleyin. Kâğıt öğütücünün üstündeki fazla kâğıtları yırtın veya kesin.
 - B. Güç kablosunu tekrar prize takın ve anahtarı **REV** konumuna getirin. Kalan kâğıdı makineden çıkarın. Gerekirse, anahtarı tekrar Otomatik konumuna getirin.
 - C. Anahtar **AUTO** konumundayken ve besleme açıklığı açıkken, normal parçalamaya devam edebilirsiniz.
2. Parçalama kapasitesinin aşılması durumunda (örneğin tek seferde 10 kâğıttan daha fazla ekleme yapmak veya kâğıt besleme ağzına tam olarak beslenmiyorsa) Bu şunları yapmalısınız:
 - A. Anahtarı “REV” konumuna getirin. Sıkışmış kâğıtları geri alın.
 - B. Anahtarı “AUTO” konumuna getirin ve böylece cihaz bir sonraki parçalama için tekrar hazır hale gelecektir.

Özellikler:

Kesme Tipi	Çapraz kesim
Parça Boyutu	4*35mm
Yaprak Kapasitesi	En Çok 10 Sayfa
Giriş Genişliği	220mm
Uygun Voltaj	220 V AC 50Hz
Ürün Ölçüleri	375 (D) * 200(G) *410 (Y) mm



Schleifer 1015DC Evrak İmha Makinesi Kullanım Kılavuzu




Model No.
Schleifer 1015DC

Caution: Read this carefully before use
Kullanmadan önce bu talimatı okuyunuz.

Kurulum:

1. Parçalayıcı başlığını cihaza yerleştirin.
2. Güç kablosunu standart herhangi bir 220V AC prizine takın.
3. Ana anahtarı AUTO konuma yerleştirin.

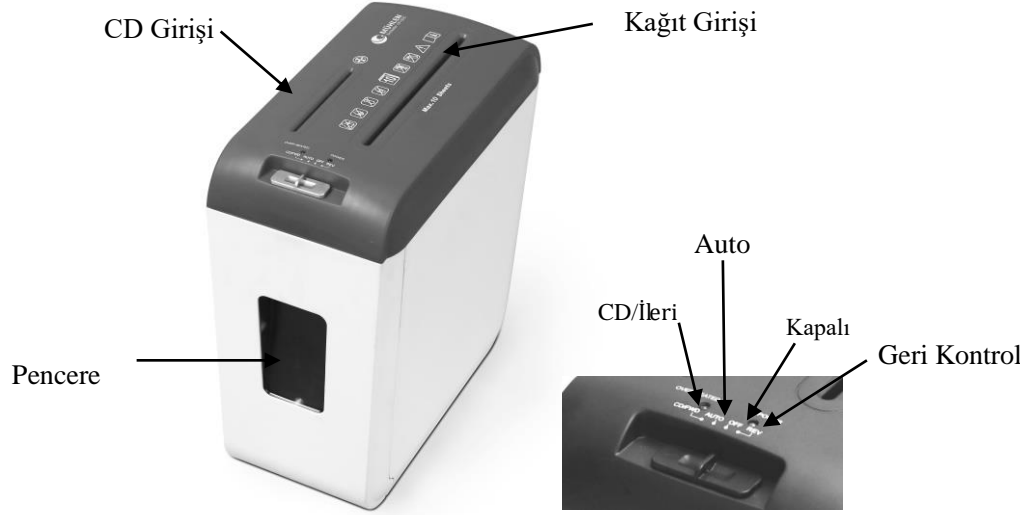

Cihazın Çalıştırılması:

Anahtar, parçalayıcının üstünde bulunur. Bu **Anahtar** beş (5) ayara sahiptir.

1. **OTOMATİK** konum seçildiğinde, **POWER LED** ışığı yanar ve kâğıt besleme açıklığına yerleştirilerek parçalama işlemi otomatik olarak başlatılır. Kâğıt besleme açıklığındaki hareketini tamamladığında, makine otomatik olarak duracaktır.
2. **REV**, tamamlanmış bir devirden önce parçalama işlemi tersine çeviren bir kâğıt sıkışmasının giderilmesine yardımcı olmak için kullanılır ve böylece kesiciler temizlenir.
3. **CD/FWD**, cihazın CD parçalaması ve parçalamaya devam etmesi istenildiğinde kullanılır. Bu konumda cihaz bıçakları dönmeye devam eder.
4. Çöp bidonunu boşaltırken veya makine uzun süre kullanılmadığında **KAPALI (OFF)** konuma getirilmesi önerilir.
5. **Aşırı ısınan LED** ışığı yandığında, parçalama işinizi ışık sönene kadar durdurun.

Parçalama Kapasitesi:

Bu cihaz tek seferde 5 yaprak parçalama kapasitesine sahiptir. Zarf veya kredi kartı makbuzları gibi küçük materyalleri parçalarken, bunları besleme açıklığının ortasından cihaza sokun.

Dikkat dilecek Hususlar:

1. Olası yaralanmaları önlemek için tüm kıyafet, kravat, mücevher, saç veya diğer küçük eşyalarını besleme girişinden uzak tutun.
2. Parçalayıcı uzun süre kullanılmadığında **KAPALI (OFF)** pozisyonda tutun.
3. Parçalamadan önce tüm ataş ve zımbaları kâğıttan sökün. Cihaz zımbaları parçalayabilir ancak tavsiye edilmez.
4. Parçalayıcı cihazın içine elinizi veya parmağınızı sokmayın aksi takdirde ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
5. Bilgisayar kâğıdının sürekli parçalama süresi 6 dakikayı geçmemelidir. Sürekli kullanım gerekirse, motorun doğru şekilde soğumasını sağlamak için parçalama süresinin 6 dakika açık ve 60 dakika kapalı olması önerilir.
6. Priz, cihazın yakınında ve erişimi kolay olmalıdır.
7. Çöp sepetini taşımadan, temizlemeden ya da boşaltmadan önce her zaman parçalayıcıyı kapatın ya da prizden çıkarın.
8. Çöp sepetini sık sık boşaltın.

Kâğıt Sıkışması ve Aşırı Yükten Koruma:

Bu cihazda motor aşırı yük koruma sistemi mevcuttur. Maksimum kapasitede sürekli parçalama süreleri kısa parçalama döngüsü için 6 dakika açık ve 60 dakika kapalı olmalıdır. Aşağıdaki sıra dışı durumlardan dolayı güç otomatik olarak sonlanabilir: