


# Kullanım kılavuzu

## 5'i Bir Arada Kağıt Giyotin Makinesi

Mühlen

Model: Säge-GL410-M

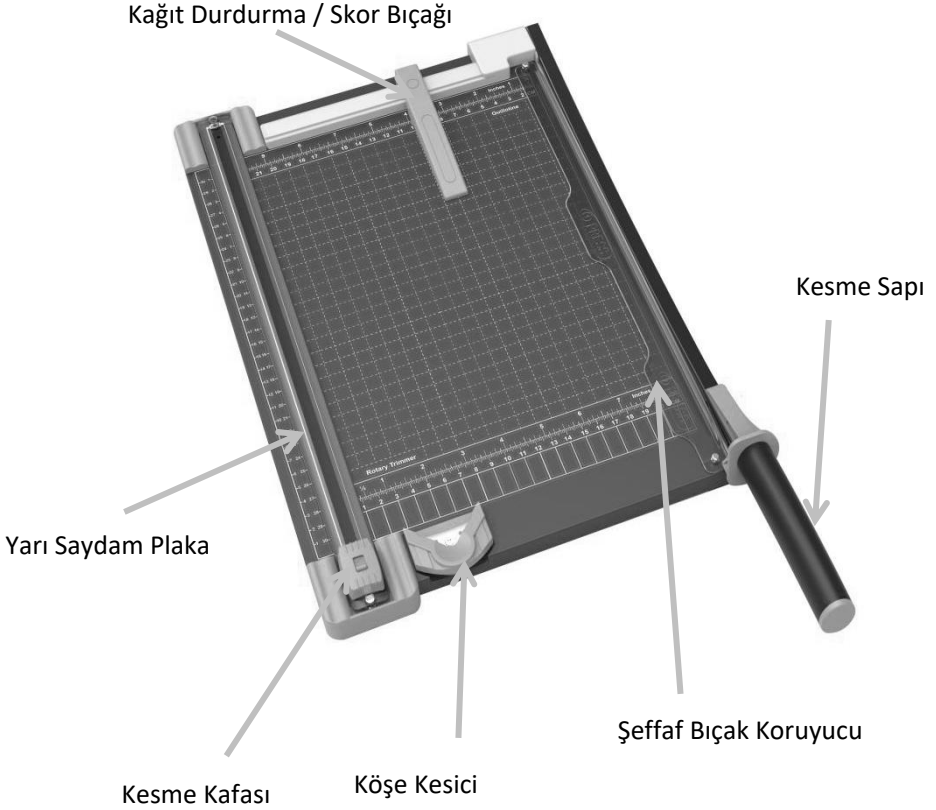

**Kullanımdan önce ve gelecekte başvurmak için tüm talimatları okuyun.**

## Mühen 5' Bir Arada Kağıt Giyotin Makinesi

Model	<b>Säge-GL410-M</b>
Max. format	12" / A4
Kesme Boyutu	12" / 320mm
Max Kesme Kapasitesi (80gr. yada 20lb Kağıt)	10 Yaprak / kağıt giyotin 4 Yaprak / dalga ve delik düzeltici 3 Yaprak / köşe delici 2 Yaprak / puanlama bıçağı
Kesme Masası	12"x10" [250x320mm]
Ölçüler (mm)	350x300x60
Ağırlık (kg)	2.20


### TALİMAT

Bu eşsiz kağıt düzeltici, 5'i bir yerde özelliğe sahiptir: Kağıt Giyotin, Delik Açma Düzeltici, Dalga Düzeltici, Köşe Delgeç ve Skorklama Bıçağı. Zanaat projesi ve nadiren kesme işi için idealdir.



Öncelikle giyotini dengeli düz bir yüzeye yerleştirin.

#### -- Kağıt Giyotin

Bıçağı maksimum konumuna kaldırın. Kağıdı Şeffaf bıçak koruyucusunun altındaki giyotinin üzerine yerleştirin ve bıçağı aşağıda gösterilen resimde olduğu gibi sağ el ile indirin.

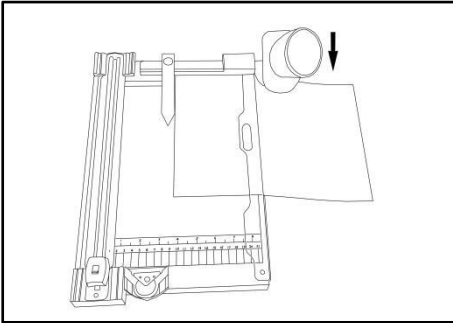


**Kenar Notu:** Kağıdı kesmeye başlamak için lütfen kağıdı aşağıdaki resimler gibi doğru konuma yerleştirin.

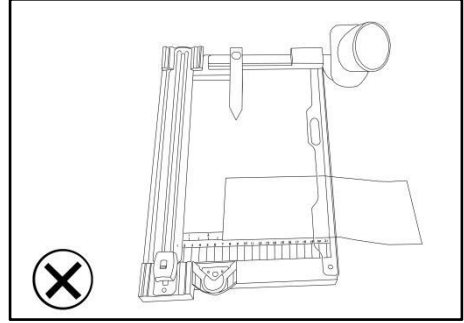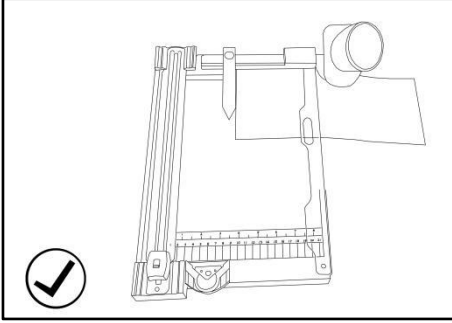


### -- Döner Kırpıcı

Kağıdı, Muhafaza Platinin altındaki döner düzelticiye yerleştirin, ardından aşağıya doğru bastırın ve kağıdı aşağıdaki resimde görüldüğü gibi kesmek için Kesme Kafasını kaydırın.

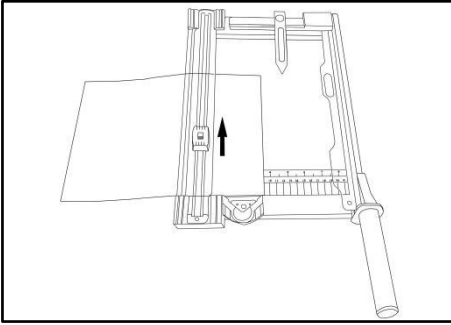


Kesme Kafası bir delme bıçağı ve bir dalga bıçağı içerir. Bıçakları aşağıdaki görüntüyü izleyerek değiştirin:

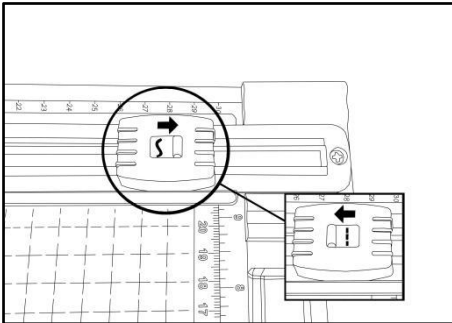


### -- Köşe Kesici

Kağıt sayfalarının köşesini Köşe parmaklarına yerleştirin. Ve sonra köşeyi delici kolunu bastırmak için elinizin zıddı bir şekilde kullanın. Sadece 1 sayfa için kullanın. Aşırı yükleme makineye zarar verebilir.

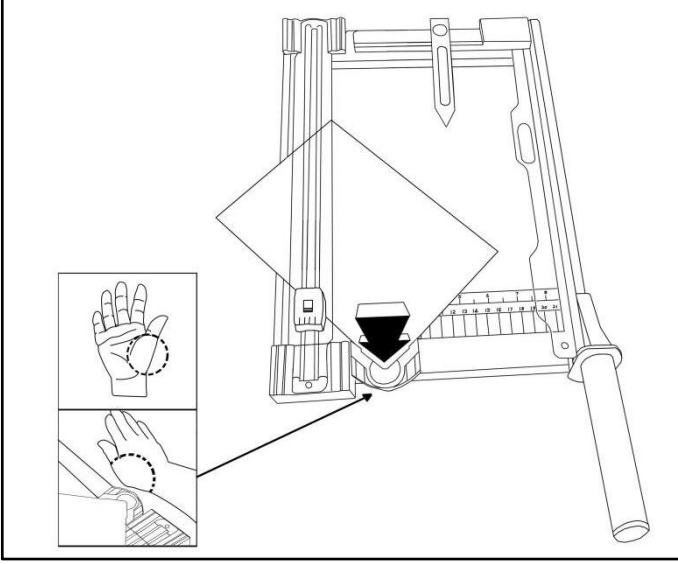

### -- Skorlama Bıçağı

Taban plakasındaki mavi Kağıt Durağı da bir Kesme Bıçağı görevi görür. Kağıdı, şeffaf plakanın altındaki döner düzelticiye yerleştirin ve sonra, kağıtları yuva boyunca aşağıda gösterilen resim gibi kıvrırmak için puanlama bıçağını kullanın.

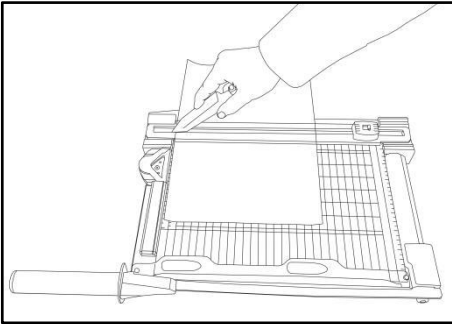


## BAKIM


λ Giyotini kuru bir bez ile temizleyin. Solvent veya su asla kullanmayın. Bıçağın ömrünü uzatmak için düzenli olarak bir silikon sıvı, sıvı Vazelin veya diğer pas önleyici yağ ile silinmesi önerilir.

λ Bıçak gevşerse, bıçağı sıkmak için aşağıdaki 2 basamağı izleyin:

**[A]** Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi Gri parçayı sökmek için bir tornavida kullanın.

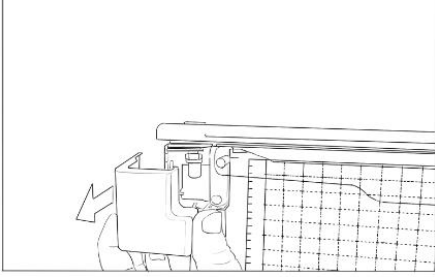

**[B]** Somunu bir elinizle sıkıştırmak için altıgen tornavida kullanın, diğer eliyle somunu tutmak için İngiliz anahtarı kullanın. Aşağıdaki resme bakın.

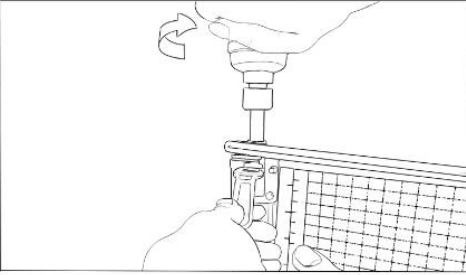

### NOT!

- λ Kullanılmadığı zaman, giyotin bıçağı yatay konumda aşağı gelecek şekilde yerleştirilmelidir.
- λ Tavsiye edilen kağıt miktarından daha fazla kullanılması bıçağın kalıcı hasar görmesine neden olabilir.
- λ Bu ürün kağıt kesimi için tasarlanmıştır. Ürünü başka bir amaçla kullanmayın.
- λ Bu ürün çocukların kullanımına yönelik değildir. Ürünü çocukların erişiminden uzak tutun.

Ürünün hasar görmesini önlemek için:

- λ Kağıt kesmeden önce kağıt klipslerini ve zımbaları kağıttan çıkarın.
- λ Ürünü neme, suya veya diğer sıvılara maruz bırakmayın.
- λ Kullanım sırasında, bıçağın koruyucu siyah kaplaması zaman içinde aşınabilir.

Olası ciddi kişisel yaralanmaları önlemek için:

- λ Ürünü devrilmesini önlemek için daima düz, düz ve sabit bir yüzeyde çalıştırın.
- λ Giyotini şeffaf bıçak koruyucusuz yerine koymayın.
- λ Giyotini kesinlikle bıçakla taşımayın.
- λ Giyotini kesinlikle kesme kulpu ile taşımayın.
- λ Sıkışmış pislikleri sivri bir nesneyle çıkarmaya çalışmayın; kişisel yaralanma veya ürün hasarı oluşabilir.

Karadeniz Dış Ticaret  
Tlf. 0212 479 25 25

Cevatpaşa Mah. Adem yavuz Cad.  
No:43 Bayrampaşa / İSTANBUL

[www.parasistem.com](http://www.parasistem.com)  
[info@parasistem.com](mailto:info@parasistem.com)