

SINIRLI GARANTİ


Kesme bıçaklarının ve makinenin diğer tüm parçalarının, malzeme ve işçilik kusurlarından anma süresi için ücretsiz olmasını garanti ediyoruz. Herhangi bir parçası sırasında kusurlu olduğu tespit edilirse garanti süresi boyunca, tek ve münhasır çareniz arızalı parçanın isteğe ve masrafına bağlı olarak onarılacak veya değiştirilecektir. Bu garanti, suiistimal, yanlış kullanım veya yetkisiz onarım durumlarında geçerli değildir. HERHANGİ BİR GARANTİ, DAHİL KATILIMCI AMAÇLI TARAFINDAN HAZIRLANABİLECEĞİ NİZ VEYA UYGUNLUK'UN NEDENİ YUKARIDAKİ. Hiçbir durumda, bu ürüne atfedilebilecek herhangi bir dolaylı veya olası zarardan sorumlu değiliz. Bu garanti size belirli yasal haklar vermektedir. Bu garantinin süresi, şartları ve koşulları, farklı sınırlamalar, kısıtlamalar veya koşullar haricinde, dünya çapında geçerlidir. yerel yasalarca gerekli olabilir. Daha fazla ayrıntı veya bu garanti kapsamında hizmet almak için lütfen bizimle veya bayinizle iletişime geçin.

Makine Modeli	<input type="checkbox"/> HS 35C
Kesme Bıçaklarının Garansi Süresi	5 Yıl
Diğer Tüm Parçaların Garanti Süresi	2 Yıl
Sale date	
Kullanıcı Bilgisi	Satıcı Bilgisi
Kullanıcı İmza _____	

Profesyonel Evrak İmha Makinesi

MÜHLEN


HS 35C

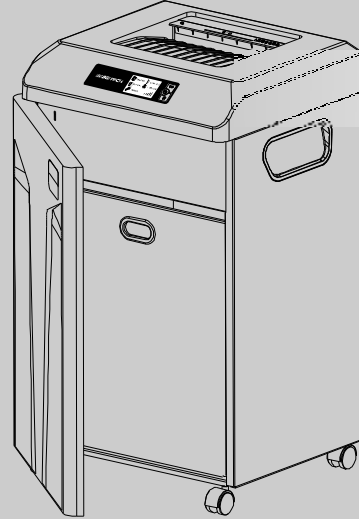

KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN GARANTİSİ

Lütfen kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu okuyun ve Güvenli kullanım için listelenen adımları uygulayın.

Parçalar ve Fonksiyonları

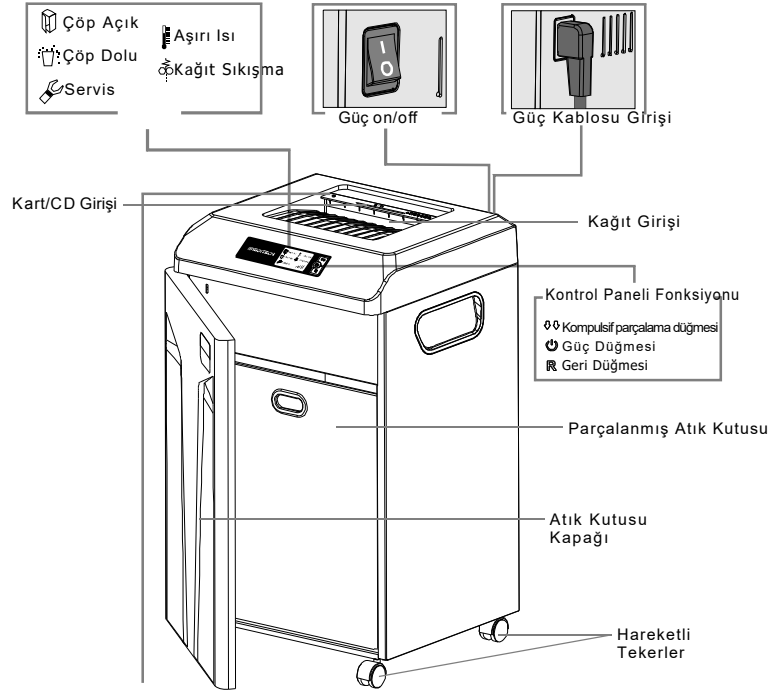

Uyarı sinyalleri

	Geçiş Başına Sayfa Sayısı		Ürünü Çocuklar Kullanmasın (ürün oyuncak değildir.)		Avoid Hair Touching the Paper Feed Opening and Card/CD Feed Opening
	Uyarı Sinyali		Kağıt beslemesi açılışı ve ellerle kart/CD Beslemesi açıklığına dokunmaktan kaçının		Keep aerosol products away
	Kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun		Kağıt beslemesi açılışı ve kart/CD beslemesi açıklığına dokunmaktan kaçın		

1. Parçalayıcı kafasının altındaki açıkta kalan bıçaklara dokunmaktan kaçınınız.
2. Topraklı priz, cihazın yanına kurulmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

Kağıt Öğütücü Bakımı ve Doğru Kullanım

- Parçalayıcı motorunuzun ve bıçaklarınızın ömrünü uzatmak için düzenli olarak parçalayıcı yağı kullanın
- Öğütücünüzün kullanılması için maksimum kağıt sayısına dikkat edin.
- Küçük boyut kağıt parçaları bıçaklarda birikir ve daha fazla sıkışmaya neden olmadan önce hazneyi boşaltmaya çalışın.
- Çoğu öğütücünün güvenlik tetikleyicileri olsada, kazaları önlemek için çöp kutusunu boşaltmadan ve ya kağıt sıkışmasını gidermeden önce her zaman öğütücüyü çıkarın.
- Kağıtları orta hızda parçalama, kağıt öğütücüsün soğumasını ve çok fazla ısınmamasını sağlar.

Kullanıcı Bakımı


Aşağıdaki belirtiler açık olursa, öğütücünüzü kontrol edin.

- Azalan parçalama kapasitesi.
- Aftan gürültü seviyeleri
- Servis ışığı" LCD ekranda yanıp söndüğünde

Yağlama işlemini iki kez tekrarlamak için aşağıdaki isteği takip edin



- 1 "O" Düğmesine basınız, bekleme modeu (MAVİ LED) yanar



- 2 Öğütücünüzü yağlamak için daima "Yağlı Kağıt Sandviç" kullanın. Kağıt besleme kısmına iki kağıt yerleştirin ve parçalmayı hemen durdurmak için "O" konumuna getirin. Öğütücü yağını şekildeki gibi iki kağıt arasına cömertçe uygulayınız.



- 3 Yağlı Kağıdı kağıt girişine beslerken makine otomatik olarak başlar.



- 4 Çalıştırma Düğmesine 2-3 saniye süreyle "↕" den "R" ye kadar ileri ve geri basın.



- 5 Gücü kesmek için güç düğmesini "O" konumuna getirin.



Uzun nozul kabında sadece Aerosol olmayan bir bitkisel yağ kullanın.

Yetenekleri

Parçalar : HS 35C kâğıt kredi kartları CD / DVD ve Ataçlar

Parçalamaz:

HS 35C: sürekli form, x-Ray filmi, yapışkanlı etiketler, saydamlar, gazete karton kartonu, ıslak kağıt sırf veya yukarıda belirtilenlerin dışında plastik.

Parçalama Parçalama Boyut:

HS-35C-----3/19"X1-2/11"(4X30MM)

Maximum:

Kağıt Adet Sayısı

HS-35C-----32-35(70g)

Kards CD tek geçiş-----1


Giriş Genişliği-----12/1 "5 310MM)

Görev Döngüsü-----60min

. Tavsiye edilen günlük kullanım oranı; 200-250 puan sac kapasitesi, 100 adet kart, 50 CD / DVD.

(⚠ : Daha ağır kağıt nemi veya nominal voltaj dışındakiler kapasiteyi) düşürebilir




Kullanım



- 1 Lütfen kullanmadan önce öğütücünün voltajını dikkatlice kontrol edin. Ardından fişini takın ve güç düğmesini "I" konumuna getirin.



- 2 Güç "O" tuşuna basınız, - Bekleme Modu (mavi ışık yanar).

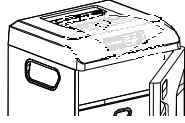

- 3 Parçalanacak Sayfaların Parçalayıcıların Nominal Sayfa Kapasitesini Aşmadığından emin olun.

- 4 Besleme Girişine Besleme Kağıtları - Parçalayıcı Otomatik Olarak Başlayacak ve Parçalama Bittiğinde Otomatik Olarak Duracaktır.

- 5 Medya Besleme Girişine Bir (1) CD / DVD / Blu-ray Disk Besleyin - Parçalayıcı Otomatik Olarak Başlar ve Otomatik Olarak Durdurur Parçalama Tamamlandıktan Sonra.


- 6 Medya Besleme Girişine Bir (1) Kredi / Akıllı / Güvenlik Kartı Besleyin - Parçalayıcı Yapacak Parçalama İşlemi Tamamlandıktan Sonra Otomatik Olarak Başlat ve Otomatik Olarak Durdur.

- 7 İşlemi tamamlamak için İşlem "O" pozisyonuna basın.


- 8 Gücü kesmek için güç düğmesini "O" konumuna getirin.

• 3 •


Sorun Giderme Kılavuzu

1.  **Öğütücü Kağıt Açık :**

Belirti :
"Kapı Açık" ikonu yanıp sönmeye başlar



Çözüm: Düzgün Kapatıldığından Emin Olmak İçin Çöp Kutusunu Denetleyin

2.  **Kağıt Sıkışması**

Belirti: "Kağıt Sıkışma" Simgesi LCD ekranda titriyor

Çözüm:



(1). Çalıştırma düğmesini 2-3 saniye "R" konumuna getirin



(2). Sıkışan kağıtlar gevşene kadar sırayla "R" ve "O" olarak ayarlayın



(3). "O" olarak ayarlayın ve fişini çekin



(4).

Kesilmemiş kağıdı yavaşça kağıt girişinden çekin, eklenti


(4).

parçalayıcıyı yeniden başlatmak için "O" olarak ayarlayın

3.  **Aşırı Isınmaya Karşı Koruma**

Belirti "Aşırı Isınma" İkonu Ekranda Yanıp Söner

Çözüm: Makineyi Soğutmak İçin Bir süre imha etmeyin - LED ekranındaki Aşırı Isınma Simgesi Kaybolacak.

4.  **Çöp Dolu**

Belirti: "Çöp Dolu" İkonu Ekranda yanıp söner.

Çözüm: Kutuyu açın, konfeti önlemek için dikkatlice çekin çöp kutusundan çıkartın, sonra konfeti atın ve bölmeyi değiştirin ve kapısını kapatın.



• 4 •