

DL 805 A3 Laminasyon Cihazı Kullanma Kılavuzu



**Kullanmadan önce bu talimatı okuyunuz.
Gelecekte ihtiyaç duyulması halinde bu belgeyi
saklayınız.**

24 AY GARANTİ

Mühlen ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Mühlen marka, yeni ürününüzün, ürünle birlikte verilen talimatlara veya yönergelere uygun olarak kullanılması koşuluyla, yukarıda belirtilen süre boyunca malzeme ve işçilik hataları bulunmadığını garanti eder. Bu garanti, Avustralya Tüketici Yasası kapsamındaki haklarınıza ek olarak verilmektedir.

Mühlen, garanti süresi içinde arızalanırsa, bu ürün için geri ödeme, tamir veya değişim (mümkünse) seçimli haklarınızı size sağlayacaktır. Mühlen garantiyi size sunmak için makul bir masraf ücretini yükleneyecektir. Bu garanti, kusurun değişiklik, kaza, yanlış kullanım, kötüye kullanma veya ihmal sonucu oluşması durumunda geçerli olmayacaktır.


Lütfen ürün faturanızı ve fişinizi satın alma kanıtı olarak saklayınız ve 0212 479 25 25 (Türkiye) numaralı telefondan Müşteri Hizmet Merkezimizle veya alternatif olarak, ürününüzle ilgili herhangi bir sorunla ilgili olarak parasistem.com Müşteri Hizmetleri hattı aracılığıyla iletişime geçin. Bu ürünün iade edilmesinde ortaya çıkan garanti talepleri ve masraf talepleri Cevatpaşa Mah. Adem Yavuz Cad. No:43 Bayrampaşa/İSTANBUL adresindeki Müşteri Hizmetleri Merkezimize gönderilebilir.

Ürünlerimiz, Türkiye Tüketici Yasası uyarınca hariç tutulamayacak garanti koşullarını sağlamaktadır. Önemli bir arıza ve makul bir şekilde öngörülebilecek herhangi bir zarar veya ziyanın tazminatını değiştirme veya geri ödeme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, malların kabul edilebilir kalitede olmaması ve arızanın önemli bir sorun anlamına gelmemesi durumunda, ürünün onarımı veya değiştirilmesi hakkınız vardır.

Türkiye müşterileri için bu garanti, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uyarınca mevcut yasal haklara ek olarak verilir.

Bu yüksek performanslı laminasyon cihazını satın aldığınız için teşekkür ederiz! Bu cihaz, aerodinamik bir tasarıma, kısa ısınma süresine, program kontrollü çalışma sistemine, dokunmatik tuşlara ve geri sarma işlevine sahiptir. İsim kartından A3 boyuta kadar 80 Mic. ila 100 Mic. ve 125 Mic. arasında değişen filmlere uyum sağlar.

ÜRÜN AÇIKLAMASI

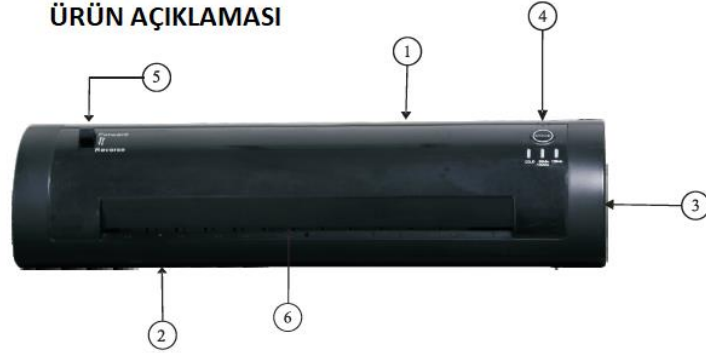

1. Üst Besleme
2. Alt Besleme
3. Aç/Kapa Tuşu
4. Mod Seçme Tuşu ve Çalışma/Soğuk Durumu, 80/100, 125 Mic LED Gösterge
5. İleri/Geri Sarma Kolu
6. Laminasyon Filmi Girişi

Voltaj	220-240V~,50Hz	Akım	2.5 A
Isınma Süresi	3-6 dk./80Mic	Mak. Giriş Genişliği	328 mm
Mak. Kalınlık	0.5 mm (film)	Önerilen Film	Soğuk/80Mic/100Mic/125Mic
Laminasyon Hızı	300 mm/dk.	Silindir Sayısı	2
Boyutlar	Y98xE479xL152 mm	Ağırlık	2.2 kg

GÜVENLİK UYARILARI

1. Bu cihaz iyi havalandırılan düz bir zemine yatay olarak konumlandırılmalıdır.
2. Bu cihaz sadece 220-240V~ 50Hz güç kullanılmalı ve sadece iç mekânlarda kullanılmalıdır.
3. Bu cihaz sadece ev ve ofis kullanımı içindir.
4. Takılabilir ekipmanlardan priz çıkışı cihazın yanına yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
5. BU CİHAZIN İÇİNİ KESİNLİKLE AÇMAYIN!

KULLANIM KOŞULLARI

Bu cihaz, hem soğuk hem de sıcak filmleri isim kartlığı boyutundan A3 boyutuna kadar lamine eder. 80 Mic., 100 Mic. ve 125 Mic. sıcak filmler için en iyi laminasyonu sağlar. Fotoğrafınızı, belgenizi ve kartınız orijinal renginde uzun süre yıpranmaya karşı korur.

ÜRÜN ÇALIŞMA KOŞULLARI

ACMA VE KAPAMA

To turn off the laminator, press On / Off switch, power will be cut off and laminator is shut off.

Fişi prize takın, sağdaki ON/OFF düğmesine basın, MODE düğmesi ve gücün bağlı ve açık olduğunu gösteren Soğuk/Güç LED ışığı yanacaktır. Cihazı kapatmak için, ON/OFF düğmesine basın, güç kesilecek ve cihaz kapanacaktır.

LED BİLDİRİM IŞIĞI

Soldan sağa, ilk LED güç/soğuk, diğer iki LED ise film tipini ve hazır olma durumunu gösterir. İlk LED açık ve sabit yanıyor olduğunda, cihazın gücü açık ve soğuk laminasyona hazır demektir. İkinci LED, 80Mic ve 100Mic çantası için, üçüncü LED 125 Mic çantası için gösterir. Yanıp söndüğünde ise, makinenin hazırlanma sürecinde olduğunu gösterir. Işık sabit yandığında, makinenin laminasyona hazır olduğu anlamına gelir.

SOĞUK LAMİNASYON

Cihaz açıldığında yeşil LED ışık yanacak (yanıp sönmeyecek), ürünü soğuk kesede lamine etmek için ön beslemeyi kapatın, keseyi laminasyon girişine yerleştirin, soğuk laminasyon başlayacaktır.

SICAK LAMİNASYON

Sıcak laminasyon için cihazın en az 1 dakika boyunca soğukta (yeşil LED) çalıştığından emin olun. Ardından 80mic/100mic olarak değiştirmek için MODE düğmesine, 125mic olarak değiştirmek için MODE düğmesine art arda ve soğuk olarak değiştirmek için ise MODE düğmesine tekrar basın. Sıcak moda geçildiğinde cihazın ısınması 3-6 dakika sürer. Yeşil LED yanıp sönen konumdan sabit konuma geçtiğinde, cihazınız kullanıma hazırdır. İstedığınız film kalınlığını seçin, ürünü yerleştirin ve önce film kaplanacak taraftan giriş yapın.

FİLM SIKIŞMASI

Bu cihaz, yanlış beslemeleri veya sıkışmış filmleri tersine sarmak için patentli özel bir cihaz olarak tasarlanmıştır. Bir yanlış besleme veya sıkışma meydana geldiğinde, göstergeye göre aşağı doğru bastırın ve REVERSE/FORWARD düğmesini geriye çevirin ve böylece yanlış besleme veya sıkışmış filmler tersine çıkacaktır. Laminasyona devam etmek için, aşağıya basın ve göstergeye göre REVERSE/FORWARD düğmesini ileri itin.

BAKIM VE UYARILAR

1. Bu cihaz, cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için sorumlu bir kişi tarafından refakat edilmedikçe, küçük çocuklar veya diğer yetkisiz kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
2. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için küçük çocuklar denetlenmelidir.
3. Elektrik kablosu hasar görürse, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis temsilcisi veya benzer şekilde kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir.
4. Temizleme veya taşıma esnasında bu cihazın kapalı olduğundan emin olun.
5. Kirli filmleri lamine etmeyin, laminasyondan önce temizleyin.
6. Bu cihazı nemli ortamlarda kullanmayın.
7. En iyi laminasyon için, 0,5 mm kalınlıktan (film kalınlığı dâhil) daha fazla hiçbir şeyi lamine etmeyin.
8. Isıya duyarlı kâğıdı lamine etmeyin.
9. Filmin açık tarafını laminasyon girişine sokmayın çünkü bu içerisinde sıkışmaya veya kıvrılmaya neden olabilir.

SAKLAMA ŞARTLARI

1. Kullanımınız bittiğinde, lütfen makineyi Soğuk duruma getirin, 10 dakika soğumaya bırakın, gücü kapatın ve makineyi kutusuna koyun.
2. Bu makine kuru ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edilmelidir.

