



8 Bağlama tutamağını pozisyon sınırına erişene kadar yavaşça bastırın. (Mükemmel cilt etkisi elde etmek için, mükemmel bir efekti ciltleyene kadar seçiciyi biraz daha döndürün)

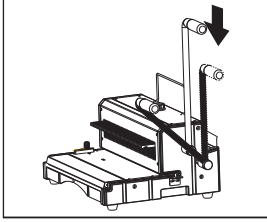


Çekme kolunu öne çekerek kapatın.

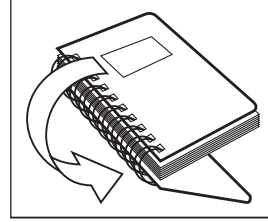


Dokümanı çıkarın ve kapağı geri çevirin. Cilt tamamlanır.

● İP UÇLARI


Kapalı telin dikişi, halka selektörünü az kapalı veya aşırı dikiş için biraz ayarlamaya dokunmalıdır.

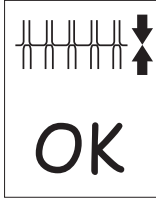

Düzgün kapalı

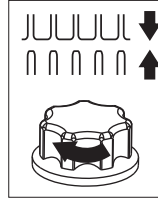

Kapalı kontrol altında saat yönünde birkaç izgarayı ayarlayın.

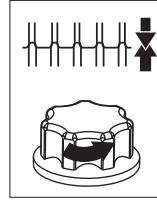

Aşırı kapalı kontrol birkaç saat izgarayla saat yönünün tersine ayarlayın.

TEL HALKA VERİLERİ:

ÖLÇÜ 2:1 (2 DELİK /INCH) ■ ■ ■ ● ● ●

METRİK (mm)	IMPERIAL (inch)	CİLTLEME KAPASİTESİ (SAYFA)
16	5 /8	121 -135
19	3 /4	136 -160
22	7 /8	161 -190
25.4	1	191 -220
28.5	1 1/8	221 -250
32	1 1/4	251 -280


ÖLÇÜ 3:1 (3 DELİK /INCH) ■ ■ ■ ● ● ●

METRİK (mm)	IMPERIAL (inch)	CİLTLEME KAPASİTESİ (SAYFA)
4.8	3 /16	5 -30
6.4	1 /4	5 -45
8	5 /16	46 -60
9.5	3 /8	61 -75
11	7 /16	76 -90
12.7	1 /2	91 -105
14.3	9 /16	106 -120
16	5 /8	121 -135

KULLANIM KILAVUZU

MÜHLEN TD-20D

CİLTLEME MAKİNASI

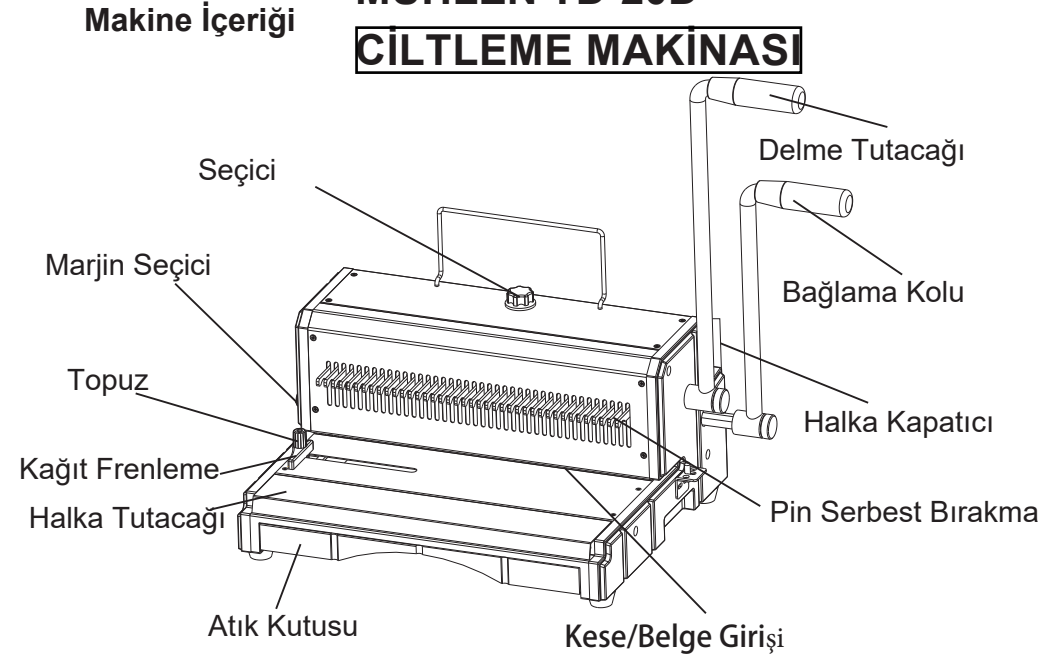

Makine Kurulumu

1. Makineyi düz masanın üzerine koyun
2. Vidayı sabitleyerek makineye iki tutamacı sabitleyin
3. Kağıt desteğini gövdeye takma

! DİKKAT

! Kağıda izin verilen kapasitenin üzerine asla delmeyin. Aksi takdirde, makineye zarar verebilir.

! Kuru kağıt haricinde hiçbir materyali (nemli kağıt, kumaş, cam, metal malzeme vb.) Delmeyin. Aksi halde hasara neden olur.

! Kullandıktan sonra çöp kutusunu temizleyin. Veya en son kullanırken zamanında temizleyin.

! Asla makinenin tarak pimlerine vurmuyunuz. Hasara veya makinenin düzgün çalışmamasına neden olabilir.

! Herhangi bir kazadan kaçınmak için makineyi bir emniyetli yere yerleştirin.

! Makineyi daima çocuğun dışında tutun, onlar için zararlı olabilir

! Makineyi kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Onarım için lütfen danışınız veya bayinize geri gönderiniz.

! Küçük veya engellilerin bu makineyi kullanmalarını yasaklamak

KULLANIM

1.-Kenar seçiciyi uygun konuma ayarlayın. (Kullanılan daha büyük tel halka, daha fazla marj tutulur)

2.-Kağıt durdurucuyu, kağıt boyutuna göre konumunu düzeltmek için ayarlayın. Doğru ayarı zımbalamanın mükemmel etkisini sağlar.

3.-Kağıdı kenar boşluğu sınır kartına erişene kadar cilt makinasına itin. Kağıt miktarı, makine kapasitesinin üzerinde olamaz.



4.-İtmek için itme kolunu aşağı bastırın. Daha sonra başlangıç konumuna geri çekin. Delme işlemi tamamlandı.

5.-Çember seçkisini, çember ilgili ölçeğine çevirin.

6.- Halka tutacağı üzerindeki baskı işaretlerine basarak açın, sonra tel halkasını takın, halkayı tutmak için halka tutucusunu kapatın.


Önceden seçilmiş kabloyu kablo kopçasına takın.

Kağıtları halkaya yükleyin (Tel halkanın dişleri ve kağıdın delikleri iyi uymalıdır)

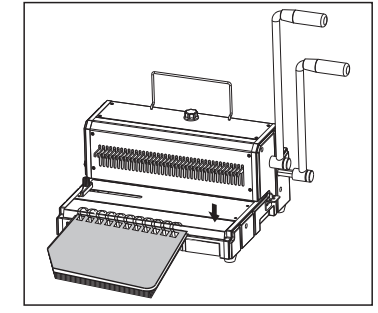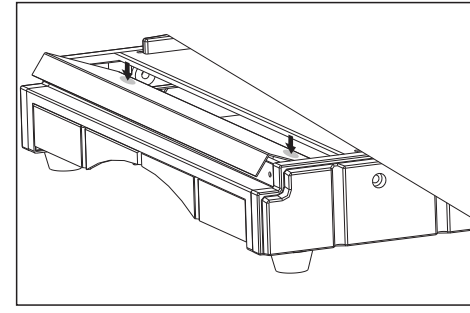


• İPUÇLARI

Tip

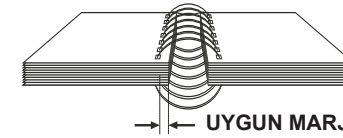


Dosya sayfalarına göre doğru bağlama halkasını ve kenar boşluğu ayarını seçin.

Son sayfalardan ilk sayfalara dokümanı yerleştirin ve ön kapağı takın Arka kapak iç tarafı yukarı gelecek şekilde takılmalıdır.

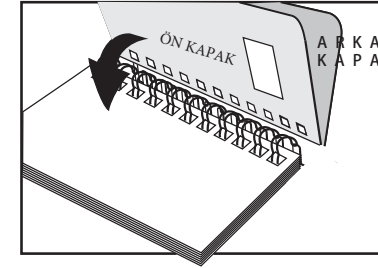

7.Telin kapanması için takılı olan belgeyi çıkarın.

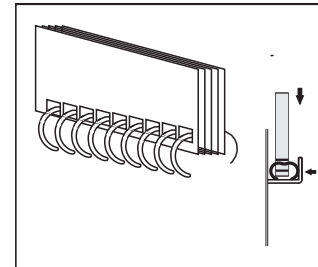

Ek belge telin yakınına yerleştirilir. Tel elemanı, yakının alt kısmında yatay olarak durmalıdır.

KARADENİZ DIŞ TİCARET
www.parasistem.com
0212-479 25 25