



MÜHLEN

RAPTOR A27
Kullanma Kılavuzu
Para Sayma Makinesi



İÇERİK

Temel Talimatlar	4
Güvenlik Talimatlar.....	5
Kutu İçeriği---	6
1.0 Kullanım	9
1.1 Ekranlar ve Butonlar	
1.2 Para Seçme	
1.3 Çalışma Modu Seçme	
1.4 Otomatik Manuel Sayım Ayarı	
1.5 DESTELEME Ayarı	
1.6 EKLEME Ayarı	
1.7 Sayım Raporu Yazdırma	
1.8 Ayar Menüsü	

2.0 Banknotları Besleme Yolu.....	12
3.0 Hazne Ayarı-----	12
4.0 Bakım-----	13
5.0 Özellikler____	15

TEMEL TALİMATLAR

Değer sayacımızı satın aldığınız için teşekkür ederiz!

Değer sayacını çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun.

En yeni teknolojiyle TRY & EUR karışımı değerleyebilir

Ayrıca para sayarken sahteleri de otomatik olarak tespit edebiliyor.

**Bankalarda, süpermarketlerde, sinema salonlarında, mağazalarda,
otellerde ve nakit paraya ihtiyaç duyulan her yerde kullanılabilir.
Dünyadaki çoklu para birimlerini sayabilir, bu da çok fazla zaman
kazanmanıza yardımcı olabilir**



GÜVENLİK UYARILARI

Uyarı

Gücü açmadan önce lütfen silindirlerin ve tekerleklerin çalışmasını engelleyen hiçbir nesne olmadığından emin olun. Bu makineyi kullanırken yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için bu temel güvenlik önlemlerini izleyin.

1. Makineyi su veya diğer sıvılara maruz kalabileceği yerlere yerleştirmeyin.
2. Makineyi temizlemeden önce daima makinenin fişini duvardan çekin. Makinede sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayınız.
3. Elektrik çarpması riskini azaltmak için makineyi parçalarına ayırmayın. Servis veya onarım işi gerektiğinde bunu yetkili bir servis onarım teknisyenine götürün.
4. Yalnızca makineyle birlikte verilen güç kablosunu kullanın. Farklı bir güç kablosunun kullanılması elektrik çarpmasına, yangına veya makinede ciddi hasara neden olabilir.
5. Makineyi yüksek sıcaklığa veya yüksek neme sahip alanlarda kullanmayın. Bu, makinenin düzgün çalışmamasına neden olabilir.

KUTU İÇERİĞİ


Kutuyu açarken aşağıda açıklanan tüm öğelerin dahil olduğundan emin olun. Herhangi bir öğenin hasar görmesi veya kaybolması durumunda, birimin satın alındığı satıcıyla iletişime geçin.

Para Sayma Makinesi	Güç Kablosu
Kullanma Kılavuzu	Müşteri Ekranı
Temizleme Fırçası	Sigorta 2A



1. Kullanım

1.1 Ekran ve Butonlar

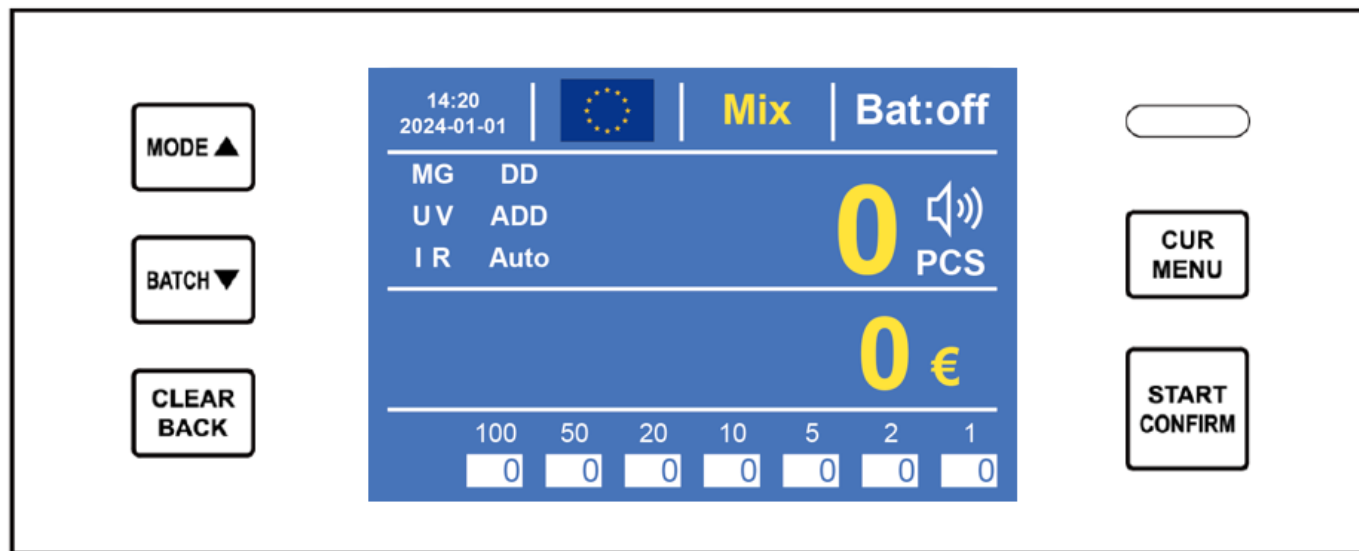


Dokunmatik Ekranla Çalışma:

Butonlar İle Çalışma:

1.3 Çalışma Modu

Dokunmatik ekranla çalıştırma: 【Mix】 alanına tıklayın, ekran aşağıdaki fotoğrafı gösterecektir, MIX → DEN → CNT arasında geçiş yapın.

Düğmelerle çalıştırma: 【MODE▲】 düğmesine kısa basın, ekran aşağıdaki fotoğrafı gösterecektir, MIX→DEN→CNT modları arasında değiştirmek için 【MODE▲】 ya da 【BATCH▼】 tuşuna kısa basın. daha sonra ayarı kaydetmek için 【START/CONFIRM】 tuşuna basın.

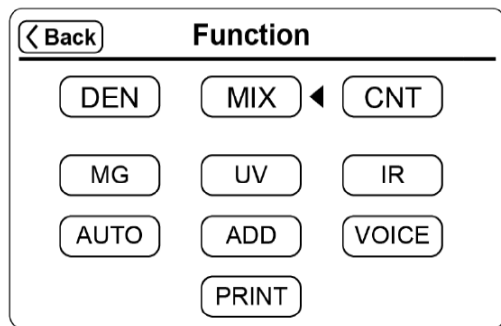

Resim A

Uyarı: UV ve MG işlevi yalnızca CNT modunda açılıp kapatılabilir



Response	Percentage
Yes, the current government is responsible	95%
No, the current government is not responsible	5%


DEN modu: Tek kupür sayılabilir Herhangi bir kupür (ilk sayılan banknotlardan farklı olan) tespit edilecektir. Sahte (veya şüpheli banknotlar) tespit edilecektir.

CNT modu: Sahtecilik tespiti olmadan, değer karıştırma işlevi olmadan yalnızca paranın miktarını sayın.

1.4 Otomatik & Manual Sayın Modu

Dokunmatik ekranla çalıştırma: 【Mix】 alanına tıklayın, ekran aşağıdaki fotoğrafı gösterecektir, OTOMATİK alanına tıklayın, OTOMATİK ve MANUEL arasında geçiş yapılacaktır, ayarı kaydetmek için `Back'ye tıklayın.

Düğmelerle çalıştırma: 3 saniye boyunca 【START/CONFIR】 düğmesine uzun basın, OTOMATİK ve MANUEL arasında geçiş yapılabilir

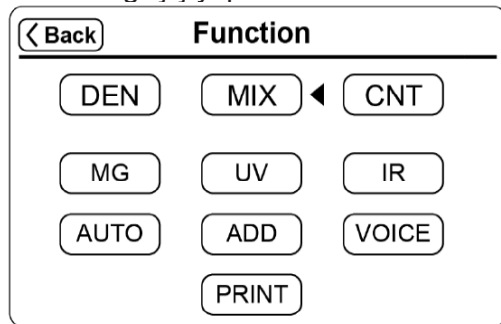


1.5 Desteleme Özelliği:

Dokunmatik ekranla çalıştırma: BAT alanına tıklayın, BATCH ayar moduna girin (aşağıdaki fotoğrafa bakın),

Parti numarasını ayarlamak için sayılara tıklayın, ardından ayarı kaydetmek için  tıklayın.

Düğmelerle çalıştırma: 【BATCH▼】 düğmesine kısa basın, BATCH ayar moduna girin (aşağıdaki fotoğrafa bakın),

Parti numarasını ayarlamak için sayılara tıklayın, ayarı kaydetmek için 【BAŞLAT/ONAYLA】 tuşuna kısa basın.

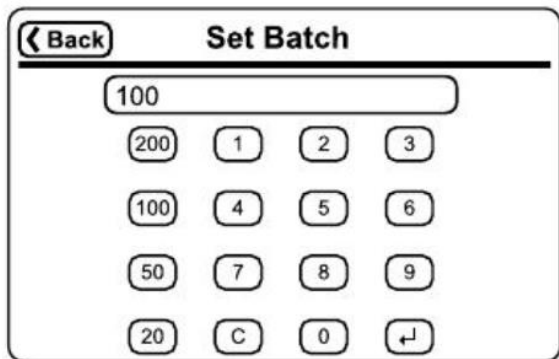


1.6. Ekleme Özelliği



Dokunmatik ekranla çalıştırma: 【Mix】 alanına tıklayın, ekran aşağıdaki fotoğrafı gösterecektir, ADD alanına tıklayın, açılıp kapatılacaktır, ayarı kaydetmek için `Back`'ye tıklayın.

Düğmelerle çalıştırma: 3 saniye boyunca 【CLEAR/BACK】 düğmesine uzun basın, ADD işlevi açılıp kapatılabilir.

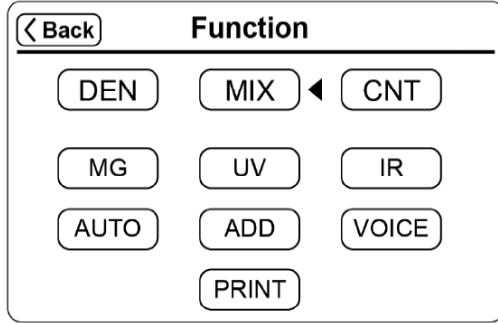

1.7 Sayım Raporunu Yazdır (opsiyonel)

Bu para sayacı termal yazıcıya bağlanabilirse para saydıktan sonra sayım raporu yazdırabilir.


Operasyon aşağıdaki gibidir:

Dokunmatik ekranla çalıştırma:

Parayı saydıktan sonra 【Mix】 alanına tıklayın, ekran aşağıdaki fotoğrafı gösterecektir, “PRINT” alanına tıklayın, ardından sayım sonucu yazdırılacaktır.


Düğmelerle çalıştırma:

【MODE▲】 düğmesine kısa basın, ekran aşağıdaki fotoğrafı gösterecektir, PRINT” seçeneğini seçmek için 【MODE】 ▲ veya 【BATCH▼】 tuşuna kısa basın, Sayım sonucunu yazdırmak için 【START/DOĞRULA】 düğmesine kısa basın

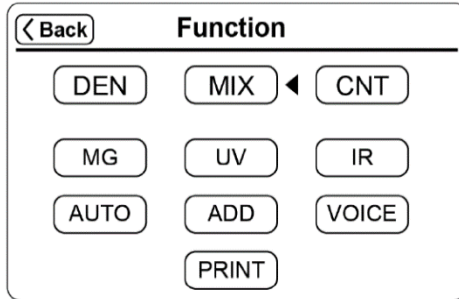

1.8 MENU Ayarı

[CUR/MENU] düğmesine 3 saniye uzun basın, menü ayarına girin, aşağıdaki fotoğraflara bakın:

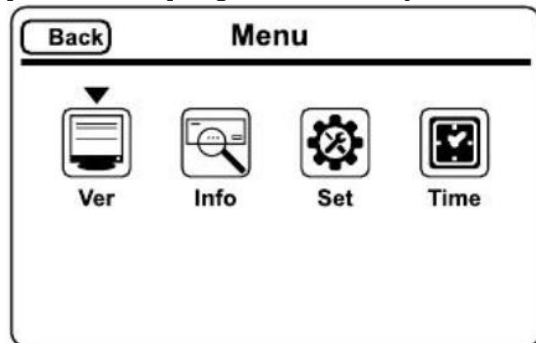

1.8.1 Hakkında “Ver”:


Dokunmatik Ekranla Çalışma:

【Ver】 alanına tıklayın, ekran sağ tarafta fotoğraf gibi donanım/ürün yazılımı bilgilerini gösterecektir,

Tuş Kullanımları:

“Ver”i seçmek için, 【MODE▲】 veya 【BATCH▼】 butonuna kısa basın

Yukarıdaki fotoğraftaki gibi donanım/ürün yazılımı bilgilerini görüntülemek için 【START/CONFIRM】 tuşuna kısa basın

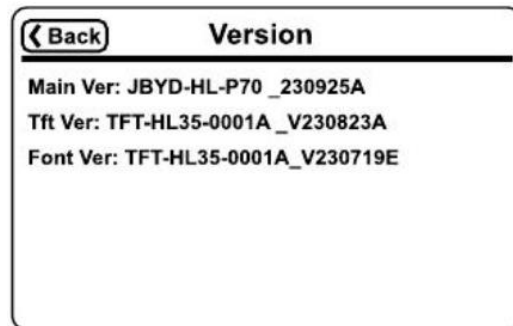

1.8.2 “Info” Hakkında:


Dokunmatik ekranla çalıştırma:

【Info】 alanına tıklayın, ekran aşağıdaki fotoğraftaki gibi her sensörün bilgilerini ve voltajını gösterecektir,

Düğmelerle çalıştırma:

”Info”yu seçmek için 【MODE▲】 veya 【BATCH▼】 tuşuna kısa basın,

Aşağıdaki fotoğraftaki gibi her bir sensörün bilgilerini ve voltajını göstermek için 【START/CONFIRM】 tuşuna kısa basın,

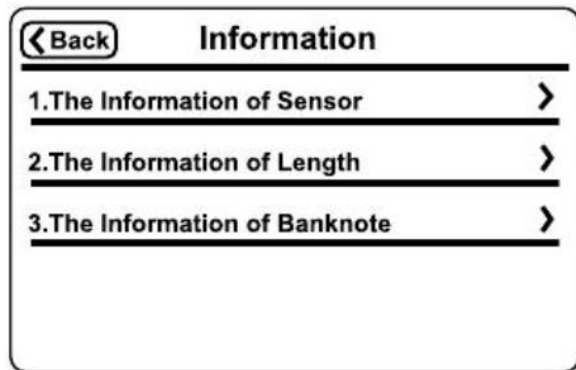

1.8.3 “Ayar” Hakkında:

Dokunmatik ekranla çalıştırma:

【Ayar】 alanına tıklayın, kullanıcının bu öğeye girmek için şifre girmesi gerekir, lütfen şifre istemek için tedarikçiyle iletişime geçin.

Düğmelerle çalıştırma:

“Ayarla”yı seçmek için 【MODE▲】 veya 【BATCH▼】 düğmesine kısa basın,

Bu öğeye girmek üzere şifreyi girmek için 【BAŞLAT/CONFIRM】 tuşuna kısa basın, lütfen şifre istemek için tedarikçiyle iletişime geçin.

1.8.4 Hakkında “Time”:


Dokunmatik ekranla çalıştırma:

【Time】 alanına tıklayın, ekran aşağıdaki fotoğraftaki gibi görünecektir, kullanıcı saati buradan ayarlayabilir

Butonlarla çalıştırma:

“Time”ı seçmek için 【MODE▲】 veya 【BATCH▼】 tuşuna kısa basın,


Aşağıdaki fotoğraftaki gibi göstermek için 【START/CONFIRM】 tuşuna kısa basın, kullanıcı saati buradan ayarlayabilir.

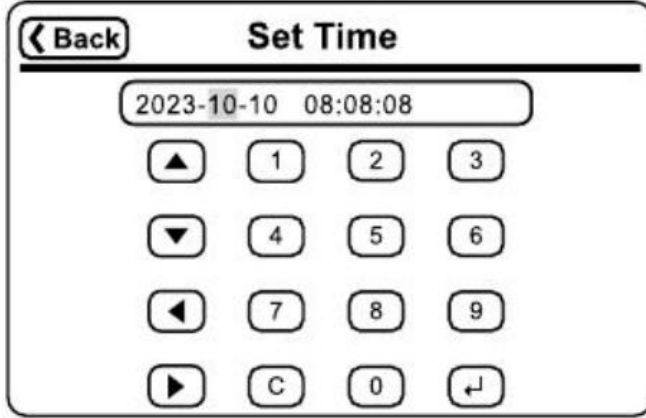

2.0 Para Besleme Yolu.

Adım 1: Paraları tekerleklerin olduğu tarafa yaslanacak bir açıyla dinlendirin. Adım 2: Hazneye yaslanarak notları hafifçe geriye doğru itin. (bkz. şekil 1)

Şekil 1

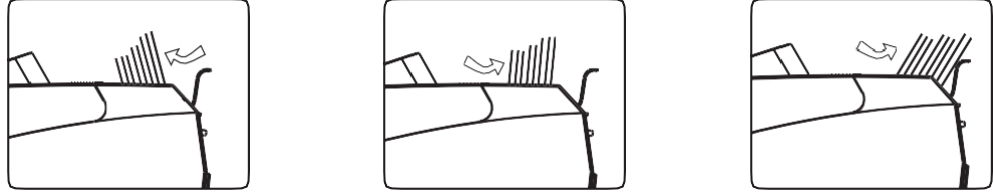

3.0 Hazne Ayarı

Gerektiğinde besleme hunisi boşluğunun ayarlanması. Sürtünmeyi azaltmak için sağa çevirin, besleme hunisi gevşeyecektir. Sürtünmeyi arttırmak için sola çevirin, besleme hunisi daralır. (şekil 2)

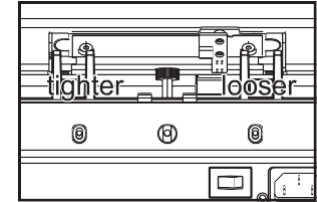


figure 2

4.0 Hata Mesajları ve Çözümleri

Açıldığında, fatura sayacı otomatik olarak kendi kendine hızlı bir test yapacaktır, eğer ekranda aşağıdaki bilgiler gösteriliyorsa, aşağıdaki listeyi kontrol edin:

Çalışma sırasında hata mesajı görünüyor		
Hata Kodu	Anlamı	Çözümü
CE00	Anormal Depolama	Kızılötesi voltajı kalibre edin
CE01	Anormal UV	UV kartını veya ana kartı değiştirin
CE02	Anormal Hız Sensörü	Hız sensörünü veya ana kartı bir kabloyla değiştirin
CE03	Anormal Sol Sayım Sensörü	Sol sayma sensörünü veya ana kartı değiştirin
CE04	Anormal Sağ Sayım Sensörü	Sağ sayma sensörünü veya ana kartı değiştirin
CE05	Anormal Otomatik Start Sensör	Otomatik başlatma sensörünü veya ana kartı değiştirin
CE08	Anormal Sıfır Temizleme Sensör	Sıfır temizleme sensörünü veya ana kartı değiştirin
CE0A	Anormal Sol Uzunluk sensörü	Sol uzunluk sensörünü veya ana kartı değiştirin
CE0B	Anormal Sağ Uzunluk sensörü	Sağ uzunluk sensörünü veya ana kartı değiştirin

Para sayarken, fatura sayacı bu hataları gösteriyorsa lütfen aşağıdaki listeyi kontrol edin:

Çalışma sırasında hata mesajı görünüyor	
Hata Kodları	Anlamları
E10	Anormal UV özelliği olarak şüpheli para tespit edildi
E31	Anormal MG özelliği olarak şüpheli para tespit edildi
E40	Şüpheli yarım para tespit edildi
E63	Anormal MG özelliği olarak şüpheli para tespit edildi
E80	Şüpheli zincirleme para tespit edildi
E81	Anormal genişliğe sahip şüpheli para tespit edildi
E82	Anormal genişliğe sahip şüpheli para tespit edildi
E83	Görüntü kartının sinyali anormal olabilir
E85	Anormal uzunlukta şüpheli para tespit edildi

E86	Anormal uzunlukta şüpheli para tespit edildi
E87	Şüpheli çarpık para tespit edildi

5.0 Özellikler

Çalışma Isısı: 32 °F -104 °F (0°C -40°C)

Çalışma Nemi: 25% - 80%

Besleme Sistemi: Roller Friction System

Besleme Kapasitesi: 250 eski para veya 300 yeni para

İstif Kapasitesi: 150 eski veya 200 yeni para

Sayılabilir Para: 50mm x 100mm – 90mm x 164mm

Power Kaynağı: 220V, 50Hz or 110V, 60HZ

Güç Tüketimi: ≤75W

Ölçüleri: 294×240×183mm

Net Ağırlık: 4.97kg

Sayım Hızı: 1,000 Adet/Dakika



