

KARADENİZ DIŞ TİCARET

KARIŞIK PARA SAYMA MAKİNESİ

Cevatpaşa Mah. Adem Yavuz Cad. No:43 Bayrampaşa/İST.

Tel: 0212 479 25 25


info@parasistem.com

www.parasistem.com

**DEĞER OKUYAN & KARIŞIK PARA SAYAN
PARA SAYMA MAKİNESİ**

Kullanım Kılavuzu

Model No: 9360

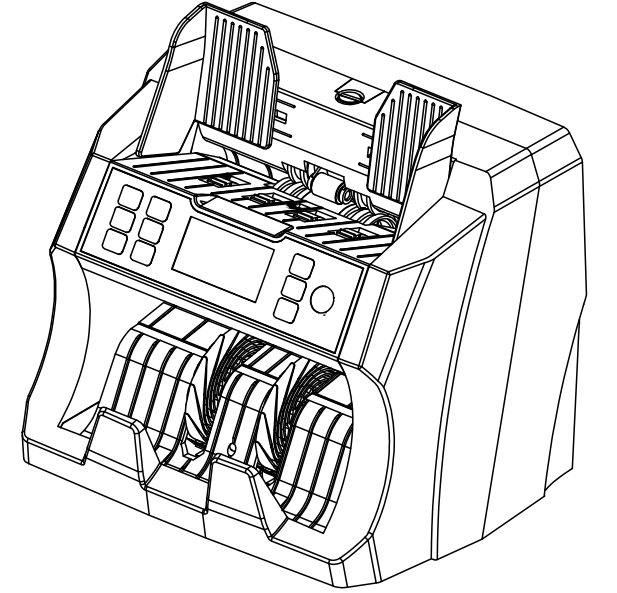

YÜKSEK KALİTE VE LİDER BİLEŞENLER



PARA SAYMA MAKİNESİ

İÇERİK

1. Ana Parçaların Tanımı	1
2. Özellikler	2
3. Panelin Tanımı	3
4. Menü Tanımı	4
5. Sayma Arayüzünün Tanımı	5
6. Kullanım	6
7. Algılama Fonksiyonu Ayarı	7
8. Hata Kodları & Çözümleri	8
9. Arıza Kodları & Çözümleri	9
10- Makineyi Kullanmak İçin Önlemler	10
11- Uyarılar	11
12- Bakım	12
13- Dikkat	13




1. Ana Parçaların Tanımı

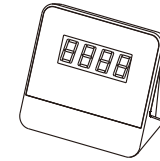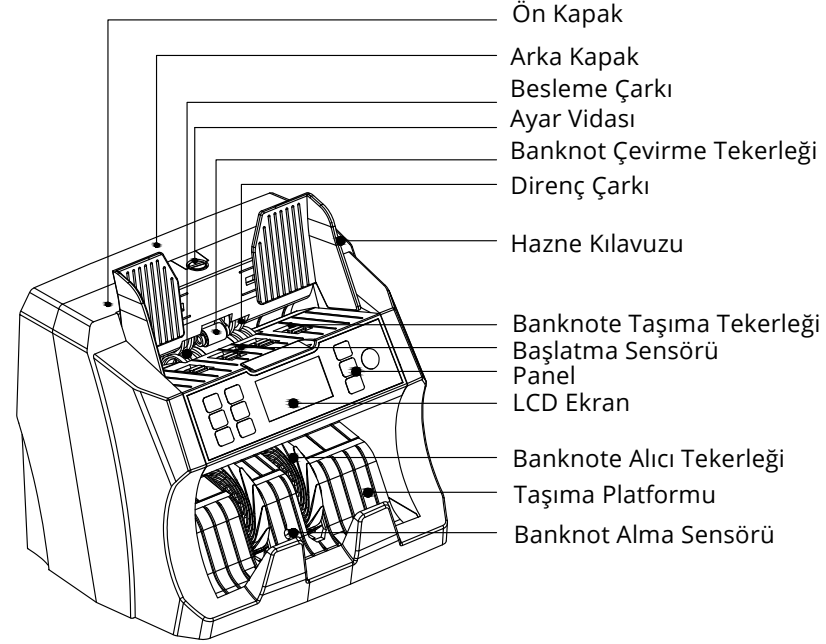

Harici Ekran
(Opsiyonel)

2. Özellikler

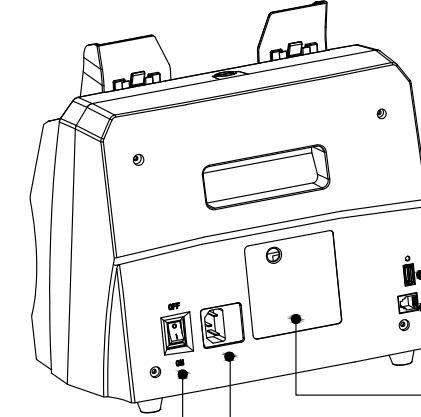

Voltaj/Frekans/Değer	100~240V/50~60Hz/600mA
Güç Tüketimi	60W(Max)
Ekran Hanesi	4 digit
Sayım Hızı	900pcs/min
Besleme Sistemi	Roller Friction Type
Deste Aralığı	1-999PCS
Sayılabilir Banknote Boyutları	MIN:50*90mm MAX:100*190mm
Banknot kalınlığı	0.075~0.15mm
Besleme Kapasitesi	300PCS
Stacker capacity:	200PCS
Net Ağırlık	4 KG
Makine Boyutları	L:268mm*W:210mm*H:237mm



3. Panelin Tanıtımı



CUR:

Para birimini seçmek için bu tuşa basın

+1+10

Normal sayma arayüzünde, BATCH işlevini açmak için bu tuşa basın;
"+1" için bu tuşa kısa basın; "+10" için bu tuşa uzun basın.

2. MENÜ arayüzünde, hassasiyet seviyesini veya diğer ayarları ayarlamak için bu tuşa basın.

3. Zaman ayarında, zamanı ayarlamak için bu tuşa basın.

BATCH

Bu tuşa basarak deste fonksiyonunu açabilir / kapatabilirsiniz ve kullanıcı kısa basarak "100, 50, 20, 10, 5, kapalı" arasından deste numarasını seçebilir.

ADD:

ADD (Ekleme) işlevini açmak / kapatmak için bu tuşa basın.

PRT: Mevcut sayım raporunu yazdırmak için bu tuşa basın.

RPT: Mevcut sayım raporunu kontrol etmek için bu tuşa basın.

MENÜ:

1. MENÜ Arayüzüne girmek için bu tuşa basın.
2. Önceki arayüze dönmek için bu tuşa basın.
3. Bu tuşa uzunca basarak bu arada makineyi açıp, kalibrasyon moduna girebilirsiniz.

MOD:

1. Sayma modunu değiştirmek için bu tuşa basın: UV / MG, MIX, SGL, CNT.
(UV / MG: banknotu UV / MG tespiti ile sayın.
MIX: sayım miktarını gösteren bir tür para biriminin farklı küpürlerini sayın.
SGL: bir tür para biriminin bir değerini sayın. sayım miktarını gösteren.
CNT: yalnızca sayma işleviyle, herhangi bir algılama olmadan.)
2. MENÜ arayüzünde, sonraki seçimi seçmek için bu tuşa basın.
3. Zaman ayarında, saati değiştirmek için bu tuşa basın.

TEMİZLE:

1. Sayım sonucunu temizleyin.
2. MENU arayüzünde, sonraki öğeye gitmek için bu tuşa basın.
3. Zaman ayarında, saati değiştirmek için bu tuşa basın

SIFIRLA:

1. MENÜ arayüzünde, değişikliği kaydetmek ve sayım arayüzüne geri dönmek için bu tuşa basın.
2. Onaylamak veya alt menüye girmek için bu tuşa basın.
3. Manuel sayma modunda, saymaya başlamak için bu tuşa basın.

Menü Nün Tanımı

Kod	Arayüzün Adı	Bilgi
P01	UV LEVEL	UV Dedektörü Hassasiyeti Kademe Ayarı
P02	MG LEVEL	MG Dedektörü Hassasiyeti Kademe Ayarı
P03	DOUBLE LEVEL	Çift Banknot Dedektörü Hassasiyeti Kademe Ayarı
P04	COLOR LEVEL	Renk Dedektörü Hassasiyeti Kademe Ayarı
P05	IR	IR Dedektörü Hassasiyeti Kademe Ayarı
P06	START MODE	Manuel/Otomatik Sayım Modu Ayarı
P07	FAKE NOTE COUNT	Sahte Banknot Sayım Ya da Sayılmaz Ayarı
P08	SAVE DATA	Banknotların Verilerini Kaydet



Kod	Arayüzün Adı	Bilgi
P09	ZAMAN AYARI	Zaman Ayarı Arayüzü
P10	HARİCİ CİHAZ	Harici Ekran & Makineye Bağlanan Termal Yazıcı Gibi Hihazi Seçin
P11	VERSION	Sürüm Referansı

5. Sayma Arayüzünün Tanımı



1. Para Birimi
2. Sayma modu
3. Deste İşlemi
4. Deste Adedi
5. MANU / AUTO sayma modu
6. Ekleme işlevi
7. Sayıma Tutar Toplamı
8. Sayma Adet Toplamı

6. Kullanım

Kullanıcılar işlevi kendileri seçebilirler. Bu cihaz hafıza fonksiyonuna sahiptir, kullanıcı makineyi açtığında önceki fonksiyon seçimini ve ayarını gösterecektir.

6.1 Açma / kapatma

Güç anahtarı

NOT: Makinede kalibrasyon yapılması gerekiyorsa. Lütfen "MENÜ" ye uzun basın ve bu arada makineyi açın, ardından kağıda koymak için BEYAZ KAĞIT İÇİNDE "ve SİYAH KAĞIT İÇİNDE" gösterilen bildirimi takip edin, ardından her adımı onaylamak için "MENÜ" düğmesine basın . Sadece tedarikçiden bildirim alındığında makinede kalibrasyonu yapabilir.

6.2 MANUEL / AUTO sayım ayarı

MENU'ye basarak 'BAŞLATMA MODU'na girin - • seçmek için "+ 1/10 *" a basın --- onaylamak için 'SIFIRLA" düğmesine basın.

OTOMATİK: banknotları hazneye koyduğunuzda. makine otomatik olarak saymaya başlayacaktır.

MANU: Banknotları hazneye koyarken, kullanıcı banknotları saymaya başlamak için "SIFIRLA" düğmesine basmalıdır.

Notlar: 'OTOMATİK' saymada, banknotlr çok yumuşak veya kirliyse, başlatma sensörünün çalışmamasına neden olur.

6.3 EKLEME işlevi

EKLE işlevini açmak / kapatmak için ADD'ye basın. Ekranda "ADD" gösterildiğinde, bu EKLE işlevinin açık olduğu anlamına gelir: aksi halde.

ADD işlevi kapalı. ADD işlevi Toplu İş işlevi ile çalışabilir.

6.4 Desteleme işlevi

Deste iş işlevini açmak / kapatmak için 'BATCH-tuşuna basın, eğer kullanıcı bu tuşa tekrar basarsa, kullanıcı parti numarasını "100. 50. 20.10.

5. kapalı" arasından seçebilir veya kullanıcı +1,+10 tuşuna kısa basarsa tek tek, uzun basarsa onar onar (0-999 arasında) yükselir.

Notlar: BATCH modunda, makine sayımı bitirdiğinde, eğer sayım miktarı parti numarası ile aynı ise, kullanıcı istifleyiciden banknotları çıkarmalı ve makinenin içinde bir banknot olup olmadığını kontrol etmelidir.

6.5 Banknot besleme açıklığı ayarı

Banknot besleme açıklığı çok gevşek olduğunda, makine 'çift kağıt' problemi ve yanlış sayım numarası vb. ile karşılaşır. Daha sonra kullanıcı ayar vidasını saat yönünün tersine çok az çevirebilir. sayım düzgün olana kadar biraz. Notların kırılması ihtimaline karşı çok fazla döndürmeyin.

Banknot besleme açıklığı çok dar olduğunda. daha sonra makine düzgün olmayan sayıma sahip olacak ve notlar deforme olacak ve zarar görecektir. Kullanıcı, sorun çözülene kadar ayar vidasını saat yönünde döndürmelidir.



Notlar: Ayar vidası fabrikadan gönderilmeden önce iyi bir konuma ayarlanmıştır, bu nedenle kullanıcının makineyi teslim aldığı anda ayar yapmasına gerek yoktur. Ancak uzun bir süre kullanımdan sonra, bazı ayarlamalar yapması gerekebilir.

7. Algılama işlevi ayarı

Kullanıcılar, algılama işlevini ihtiyaçlarına göre seçebilirler.

7.1 UV algılama

----- UV özellikli banknotu kontrol edin.

----- Sayım sırasında. makine saymayı durdurur ve ekranda "UV ALARM" gösterirse, kullanıcı istifleyiciden son banknotları alıp kontrol etmelidir. Daha sonra kullanıcı saymaya devam etmek için "RESET" düğmesine basabilir veya tekrar saymak için istifleyiciden tüm banknotları alabilir.

----- UV seviyesi aralığı "0" ıla "9" arasındadır. "0", UV saptamanın kapalı olduğu anlamına gelir. "1" en düşük düzey ve "9" en yüksek düzeydir. Kullanıcı ayarı yapmak için "+1/10" ve onaylamak için "RESET" düğmesine basabilir.

7.2 MG algılama

----- MG özelliği olan banknotu kontrol edin.

----- Sayım sırasında, makine saymayı durdurur ve ekranda "MG ALARM" ı gösterirse, kullanıcı istifleyiciden son banknotları alıp kontrol etmelidir. Daha sonra kullanıcı "RESET" düğmesine basarak saymaya devam eder veya tekrar saymak için istifleyiciden tüm banknotları alır.

----- MG seviyesi aralığı "0 ıla 9 arasındadır. "0", MG algılamasının kapalı olduğu anlamına gelir. "1" en düşük düzeydir ve "9" en yüksek düzeydir. Kullanıcı ayarı yapmak için +1/10 "düğmesine ve onaylamak için" RESET "düğmesine basabilir.

7.3 ÇİFT algılama

----- Çift banknot özelliği olan banknotu kontrol edin.

----- Sayım sırasında. makine saymayı durdurursa ve ekranda "ÇİFT (DOUBLE) NOT ALARMı" gösterirse. kullanıcı istifleyiciden son banknotları alıp kontrol etmelidir. Ardından kullanıcı, saymaya devam etmek için "SİFİRLA" düğmesine basabilir veya tekrar saymak için istifleyiciden tüm banknotları alabilir.

----- ÇİFT seviye aralığı "0" ıla "9" arasındadır. "0 ", ÇİFT algılamanın kapalı olduğu anlamına gelir. "1" en düşük seviyedir ve "9" en yüksek seviyedir Kullanıcı ayarı yapmak için "+1/10'a basın ve onaylamak için "SİFİRLA" düğmesine basabilir.



7.4 RENK algılama

----- RENKLİ banknotu kontrol edin.

----- Sayım sırasında makine saymayı durdurur ve ekranda "RENK ALARMı" gösterirse, kullanıcı istifleyiciden son banknotları alıp kontrol etmelidir. Daha sonra kullanıcı "RESET" düğmesine basarak saymaya devam edin veya tekrar saymak için istifleyiciden tüm banknotları alın.

----- RENK düzeyi aralığı "0" ile "9" arasındadır. "0", RENK algılamanın kapalı olduğu anlamına gelir. 1 en düşük seviyedir ve 9 en yüksek seviyedir. Kullanıcı ayarı yapmak için "+1/10 "a ve onaylamak için" RESET "düğmesine basabilir.

7.5 IR algılama

----- IR özelliğine sahip banknotu kontrol edin.

----- IR tespiti, ilk banknotun verilerine göre kontrol edilir.

----- Sayım sırasında. makine saymayı durdurur ve ekranda "IR ALARM" gösterirse, kullanıcı istifleyiciden son banknotları alıp kontrol etmelidir. Daha sonra kullanıcı saymaya devam etmek için "RESET" tuşuna basabilir veya tekrar saymak için istifleyiciden tüm banknotları alabilir.

----- IR seviyesi aralığı 0 ıla '9 "arasındadır." 0 ", IR algılamasının kapalı olduğu anlamına gelir." 1 "en düşük seviyedir ve 9 en yüksek seviyedir. Kullanıcı ayarı yapmak için +1 / 10 ve onaylamak için" RESET "düğmesine basabilir.

8. Hata kodları ve çözümleri

Sayım sırasında bazı şüpheli banknotlar olduğunda ekran hata kodunu gösterecektir. ancak kullanıcı onaylamak için tekrar kontrol etmelidir.

Hata Kodları	Bilgi	Çözüm
UV ALARM	UV algılama tarafından kontrol edilen	Devam etmek için • RESET'e basın.
	Şüpheli notlar Şüpheli banknotu alın.	İstifleyicideki tüm banknotları çıkarın ve devam etmek için "SİFİRLA" düğmesine basın.
	UV algılama ile ilgili sorun	UV duyarlılık seviyesini düşürün.



Hata Kodları	Bilgi	Çözüm
MG ALARM	MG algılama tarafından kontrol edilen şüpheli notlar	Şüpheli banknotu alın ve devam etmek için 'SIFIRLA'ya basın. İstifleyicideki tüm banknotları çıkarın ve devam etmek için 'SIFIRLA' düğmesine basın.
	MG Dedektöründe Sorun Var	MG Hassasiyet Seviyesini Düşürün
IR ALARM	IR algılama tarafından kontrol edilen şüpheli notlar	İstifleyicideki tüm banknotları çıkarın ve devam etmek için 'SIFIRLA' düğmesine basın.
	IR dedektöründe Sorun Var	
DOUBLE NOTE ALARM (ÇİFT)	LEGHT algılama tarafından kontrol edilen şüpheli notlar	İstifleyicideki tüm banknotları çıkarın ve devam etmek için 'SIFIRLA' düğmesine basın.
		Double (Çift Para) Hassasiyet Seviyesini Düşürün
WIDTH ALARM	WIDHT algılama tarafından kontrol edilen şüpheli notlar	Sayma tüpünü veya banknot genişliğini kontrol edin; saymadan önce banknotların pozisyonunun haznenin kenarına yakın olup olmadığını kontrol edin.
LENGTH ALARM	LEGHT algılama tarafından kontrol edilen şüpheli notlar	Sayma tüpünü veya banknot uzunluğunu kontrol edin; saymadan önce banknotların pozisyonunun haznenin kenarına yakın olup olmadığını kontrol edin.
CHAIN ALARM (ZİNCİRLEME)	Zincir banknotu algılama işleviyle ilgili sorun	Çok sıkı veya çok gevşekse besleme boşluğu durumunu kontrol edin
COLOR ALARM	Banknot Rengi algılama işleviyle ilgili sorun	Renk sensörünü ve banknot rengini kontrol edin, renk sensöründe kalibrasyonu yapın.
SLANT ALARM (EĞİ-EGİK)	Eğik banknot algılama işlevinde sorun var.	Saymadan önce banknotun eğik olup olmadığını kontrol edin
VALUE ALARM (DEĞER)	Banknot değeri algılama işlevi ile ilgili sorun	TEK modunda, sayım sırasında ilk banknottan farklı bir banknot ortaya çıkıyor.




9. Arıza Kodları & Çözümleri

Arıza Kodu	Nedeni	Çözüm
FEEDING SENSOR ERROR	Besleme sensörüyle ilgili sorun	1. Besleme sensörünü değiştirin 2. Ana kartı değiştirin 3. Devre bağlantısını kontrol edin
RESET SENSOR ERROR	Sıfırlama sensörüyle ilgili sorun	1. Sıfırlama sensörünü değiştirin 2. Ana kartı değiştirin 3. Devre bağlantısını kontrol edin
MG SENSOR ERROR	MG sensörüyle ilgili sorun	1. Manyetik sensörü değiştirin 2. Ana kartı değiştirin 3. Devre bağlantısını kontrol edin
LEFT COUNT SENSOR ERROR	Sol sayın sensörü ile ilgili sorun	1. Sol sayma sensörünü değiştirin 2. Ana kartı değiştirin 3. Devre bağlantısını kontrol edin
RIGHT COUNT SENSOR ERROR	Sağ sayın sensörü ile ilgili sorun	1. Sağ sayma sensörünü değiştirin 2. Ana kartı değiştirin 3. Devre bağlantısını kontrol edin
LENGTH SENSOR ERROR	Uzunluk sensörü ile ilgili sorun	1. Uzunluk sensörünü değiştirin 2. Ana kartı değiştirin 3. Devre bağlantısını kontrol edin
LEFT COLOR SENSOR ERROR	Sol renk sensörü ile ilgili sorun	1. Sol renk sensörünü değiştirin 2. Ana kartı değiştirin 3. Devre bağlantısını kontrol edin
RIGHT COLOR SENSOR ERROR	Sağ renk sensörü ile ilgili sorun	1. Sağ renk sensörünü değiştirin 2. Ana kartı değiştirin 3. Devre bağlantısını kontrol edin
UV SENSOR ERROR	UV sensörü ile ilgili sorun	1. UV sensörünü değiştirin 2. Ana kartı değiştirin 3. Devre bağlantısını kontrol edin
ENCODER ERROR	Enkoder ile ilgili sorun	1. Enkoder'i değiştirin 2. Ana kartı değiştirin 3. Devre bağlantısını kontrol edin



10. Makinenin taşınmasıyla ilgili önlemler

Kullanıcı bu ürünü kullanırken aşağıdaki maddelere dikkat etmelidir

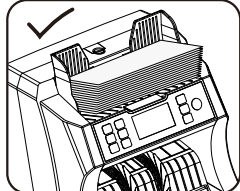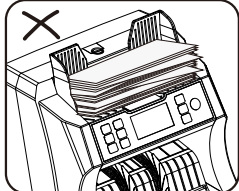* -Nemli ve / veya kötü lekeli banknotlardan kaçınılmalıdır; * -Banknotlara karıştırılmış başka bir şeyi (ataç, lastik bant, kağıt parçası vb.) Kontrol edin;	 Nemli veya Kötü Lekeli Banknot	 Kağıt Yığını Ataç Para Lastiği Banknot Yığınının Karışmış Diğer Şeyler
* -Katlanmış veya kıvrılmış banknotlar sayılmadan önce düzeltilmelidir;	 Oluklanmış Para	 Katlanmış Para
* - Yeni banknot demeti gelince, saymadan önce bükülmeli ve esnetilmelidir; * -Saymadan önce banknotların düzeltilmesi gerekir, aksi takdirde makine çalışırken bazı problemlere yol açacaktır.		

11. İkazlar

Lütfen makineyi kullanmadan önce aşağıdaki tüm talimatları okuyun, aksi takdirde bazı tehlikelere ve arızalara yol açacaktır.

- Ürünü güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Ürün iyi bir topraklama performansına sahip olmalıdır.
- Ürün, kablosuz cihaz girişiminden (telefon, interkom vb.) Etkilenebilir.
- Lütfen nitelikli güç kablosunu kullanın.
- Makineyi taşımadan önce kapatın veya elektrik fişini çekin.
- Herhangi bir tehlike anında makinenin dönen parçalarının yakınına alet, el, saç veya kumaş koymayınız.
- İşaretli bir şey varken tuşlara basmayın.
- Makineyi kuru durumda tutun, bu makine su geçirmez değildir.
- Makineyi kendi başınıza tamir etmeyin, kalifiye servis personelinden tamir ve bakımını yapmasını isteyin.

12. Bakım

Sayma sensörü ve besleme sensörü, optik ekipmana aittir. Sensörü kaplayan bazı toz ve kirli şeyler varsa, makine çalışırken arızaya neden olacaktır. Kullanıcı, kullandıktan sonra makineyi temizlemelidir.

13. Uyarı

Lütfen biraz temizlik yapmadan önce güç kablosunu çıkarın veya makineyi kapatın. Makineyi temizlemek için kimyasal yıkama deterjanı kullanmayın.