

Karışık Para Sayma Makinesi

Kullanım Kılavuzu

Yüksek Teknoloji Bankacılık Ekipmanlarında Dünya Lideri
Güvenebileceğiniz Yenilik



İÇERİK

Temel Talimatlar	5
Güvenlik Talimatları.....	6
Kutu İçeriği	7
1.0 Özellikler.....	8
1.1 Ekran ve Butonlar	
1.2 Para Seçme	
1.3 Çalışma Modu	
1.4 Auto & Manual sayım modu	
1.5 DESTELEME fonksiyonu	
1.6 EKLEME fonksiyonu	
1.7 Sayım raporu sorgulama ve yazdırma	
1.8 MENU ayarı	

2.0 Para besleme yolu	15
3.0 Hazne Ayarı	15
4.0 Açıldığında Hata Kodları	16
5.0 Çalışma Sırasında Hata Kodları.....	17
6.0 Teknik Özellikler.....	18

TEMEL TALİMATLAR

En yeni geri yüklemeli para sayacımızı satın aldığınız için teşekkür ederiz!

Lütfen para sayacını çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

En yeni teknolojiyle bu fatura sayacı, para sayarken sahteleri otomatik olarak tespit edebilir.

Bankalarda, süpermarketlerde, sinema salonlarında, mağazalarda, otellerde ve nakit paraya ihtiyaç duyulan her yerde kullanılabilir.

Dünyadaki çoklu para birimlerini sayabilir, bu da çok fazla zaman kazanmanıza yardımcı olabilir

GÜVENLİK TALİMATLARI

Uyarı

- Gücü açmadan önce lütfen silindirlerin ve tekerleklerin çalışmasını engelleyen hiçbir nesne olmadığından emin olun. Bu makineyi kullanırken yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için bu temel güvenlik önlemlerini izleyin. 1. Makineyi su veya diğer sıvılara maruz kalabileceği yerlere yerleştirmeyin.
2. Makineyi temizlemeden önce daima makinenin fişini duvardan çekin. Makinede sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayınız.
3. Elektrik çarpması riskini azaltmak için makineyi parçalarına ayırmayın. Servis veya onarım işi gerektiğinde, bunu kalifiye bir servis onarım teknisyenine götürün.
4. Yalnızca makineyle birlikte verilen güç kablosunu kullanın. Farklı bir güç kablosunun kullanılması elektrik çarpmasına, yangına veya makinede ciddi hasara neden olabilir.
5. Makineyi yüksek sıcaklık veya yüksek nem bulunan alanlarda kullanmayın. Bu, makinenin düzgün çalışmamasına neden olabilir


KUTU İÇERİĞİ

Kutuyu açarken aşağıda açıklanan tüm öğelerin dahil olduğundan emin olun. Herhangi bir öğenin hasar görmesi veya kaybolması durumunda, birimin satın alındığı satıcıyla iletişime geçin.

Para Sayma Mak	Güç Kablosu
Kullanım Kılavuzu	Harici Ekran
Kalınrasyon Kağıdı	Fuse 2A
Temizleme Bezi	Temizleme Fırçası

1.0 Özellikler

1.1 Ekran ve Butonlar

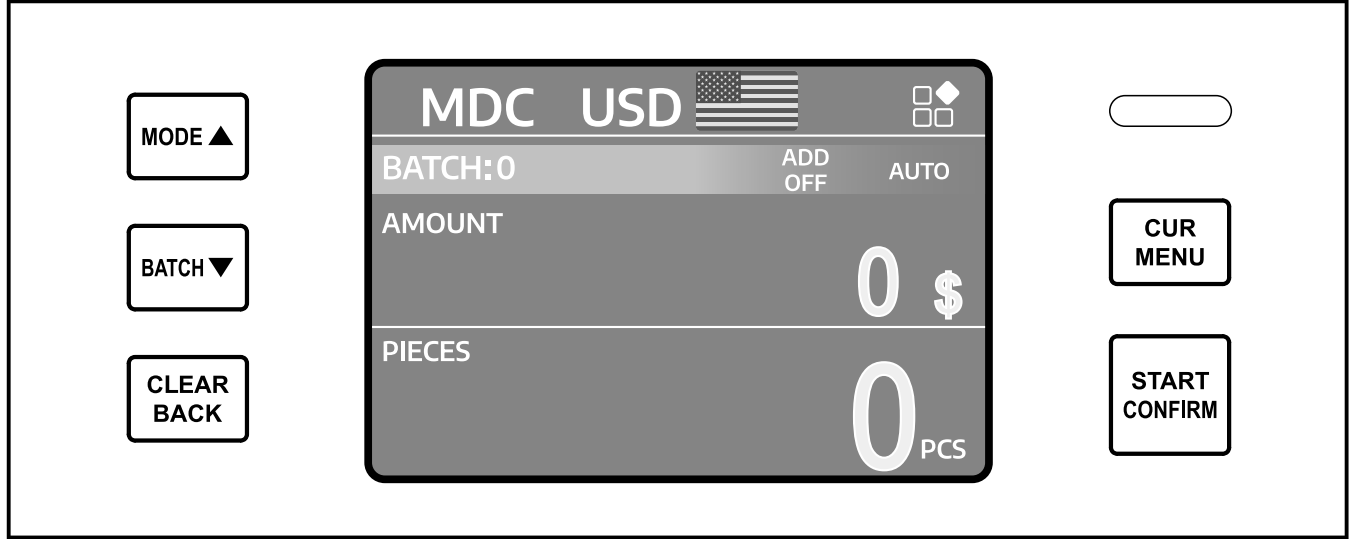

1.2 Para Seçme



Dokunmatik Ekranı Kullanarak:

Para birimi alanına tıklayın, para birimi seçim menüsüne girin ve ardından gereken para birimine tıklayın.


Butonları Kullanarak:

 Butonuna kısa basarak para birimi seçim menüsüne girin, gerekli para birimini seçmek için  veya  butonlarına basın ve seçimi kaydetmek için  butonuna basın.

1.3 Çalışma Modu

Dokunmatik ekranla çalıştırma: çalışma modu alanına tıklayın, MDC→SDC→COUNT arasında geçiş yapın.

Düğmelerle çalıştırma: MDC→SDC→COUNT arasında mod değiştirmek için  kısa basın.

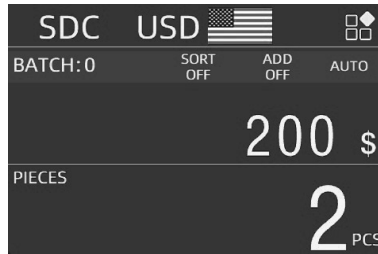

MDC modu: Bu para biriminin tüm banknotları değer karışımı olarak sayılabilir, sahte (veya şüpheli banknotlar) tespit edilir.

SDC modu: Tek küpür sayılabilir

Herhangi bir kupür (ilk sayılan banknotlardan farklı olan) tespit edilecektir.


Sahte (veya şüpheli banknotlar) tespit edilecektir.

COUNT modu: sahtecilik tespiti olmadan, değer karıştırma işlevi olmadan yalnızca paranın miktarını sayın.

1.4 Otomatik ve Manuel Sayma Modu

Dokunmatik ekranla çalışma: Otomatik (veya Manu) alanına tıklayın, Otomatik sayma moduna veya Manuel sayma moduna geçin.



Düğmelerle çalışma: Otomatik sayma moduna veya Manuel sayma moduna geçmek için uzun basın.

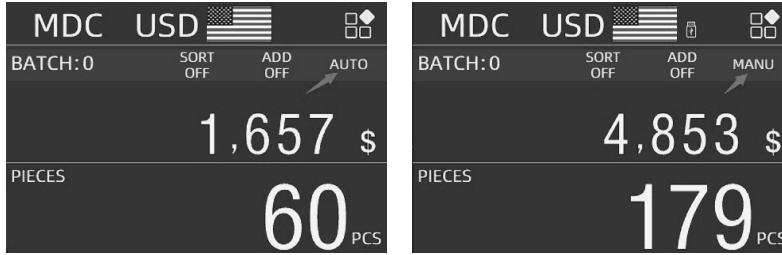

1.5 DESTELEME Özelliği:

Dokunmatik ekranla çalışma: BATCH alanına tıklayın, BATCH ayar moduna girin, Parti numarasını ayarlamak için numaraya tıklayın, ardından ayarı kaydetmek için "Kaydet"e tıklayın.

Düğmelerle çalışma: BATCH ayar moduna girmek için **BATCH** kısa basın, Batch numarasını ayarlamak için numaraya tıklayın, ayarı kaydetmek için **START CONFIRM** için kısa basın.

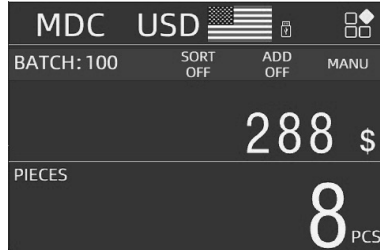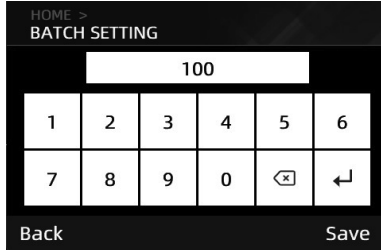

1.6 EKLEME Özelliği

ADD alanını tıklayın, EKLE işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ON veya OFF konumuna geçin.



1.7 Sayım raporunu sorgulayın ve yazdırın

Bu para sayacı bir yazıcıya bağlanabildiğinde sayım raporu yazdırabilir.

Operasyon aşağıdaki gibidir:


Bu para sayacında para sayıldıktan sonra  tuşuna uzun basın, sayım raporuna girin; Raporu yazdırmak için  kısa basın.

USD		1/1	
DENOM	PCS	AMOUNT	
100	16	1,600	
50	15	750	
20	15	300	
10	16	160	
5	16	80	
2	16	32	
1	16	16	
TOTAL		110	2,938
Back		▲ ▼	MORE DETAILS

1.8 MENÜ Ayarı

Dokunmatik ekran ile çalıştırma:  alanına tıklayın, “1212” şifresi ile MENÜ'ye girin.

Düğmelerle çalıştırma:  Uzun basın, “1212” şifresiyle MENÜ'ye girin.

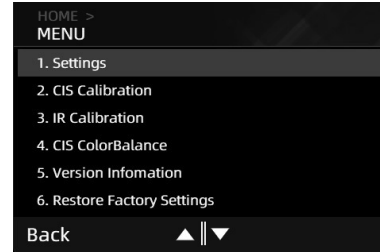


Kullanıcı, servis sonrası gereksinime göre bazı ayar ve kalibrasyonlar yapabilir.

2.0 Para Koyma Şekli.

Adım 1: Notaları tekerleklerin olduğu tarafa yaslanacak bir açıyla dinlendirin.


Adım 2: Hazneye yaslanarak notları hafifçe geriye doğru itin. (bkz. şekil 1)

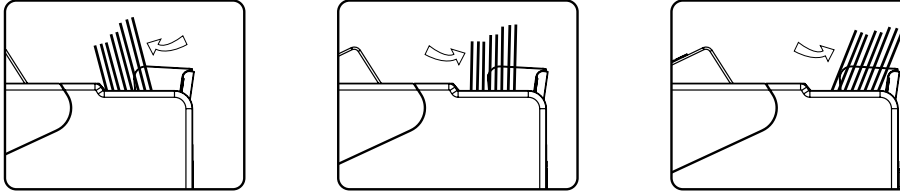

Şekil 1


3.0 Hazne Ayarı

Gerektiğinde besleme giriş boşluğunun ayarlanması. Sürtünmeyi azaltmak için sağa çevirin, besleme girişi gevşeyecektir. Sürtünmeyi arttırmak için sola çevirin, besleme girişi daralır. (şekil 2)

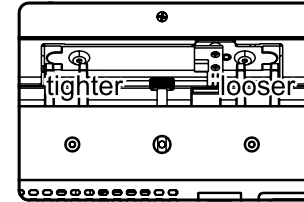

Şekil 2

4.0 Açıldığında hata kodları

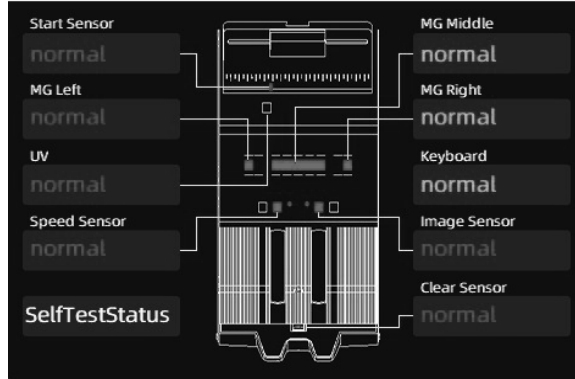

Açıldığında,

Yukarıdaki bilgiler ekranda gösteriliyorsa para sayacı otomatik olarak hızlı bir kendini test edecektir,

Bazı “normal” yeşil renktedir, bu sensörün iyi çalıştığı anlamına gelir.

Bazı “normal”ler kırmızı renktedir, bu sensörde bir sorun olduğu anlamına gelir.

5.0 Çalışma Sırasında Hata Kodları

Hata Mesajları Çalışma Anında Görünürse		
Hata	Anlam	Hata Sebebi
E1	UV HATASI	Anormal UV özelliği olarak şüpheli para tespit edildi
E2	ÇİFT PARA HATASI	Şüpheli çift para tespit edildi
E3	ZİNCİRLEME HATASI	Şüpheli zincirleme para algılandı
E4	YARIM PARA HATASI	Şüpheli yarım para tespit edildi
E10	İMAJ HATASI	Şüpheli para anormal görüntü olarak algılandı
E11	GENİŞLİK HATASI	Şüpheli banknotun anormal genişlikte olduğu tespit edildi
E14	ADLANDIRMA HATASI	Farklı küpür tespit edildi
E15	GÖRÜNTÜ SİNYAL HATASI	Görüntü kartının sinyali anormal olabilir.
E16	YÜZ HATASI	Paranın farklı yüzü tespit edildi
E17	YÖN HATASI	Paranın farklı yönü algılandı
E20	MT HATASI	Anormal orta MG özelliği olarak şüpheli fatura tespit edildi
E21	MG HATASI	Anormal MG özelliği olarak şüpheli fatura tespit edildi
E30	IR HATASI	Anormal IR özelliği/IR sinyali olarak şüpheli fatura algılandı
E32	IMG_SYSTEM-HATASI	Görüntü panosu hasar görmüş olabilir

6.0 Özellikler

Ortam Sıcaklığı: 32 °F -104 °F (0°C -40°C)

Ortam Nemi: 25% - 80%

Besleme Sistemi: Geri Yükleme Silindirli Sürtünme Sistemi

Hazne Kapasitesi: 250 Eski Para YA DA 300 Yeni Para

İstip Kapasitesi: 150 Eski Para YA DA 200 Yeni Para

Sayılabilir Para Boyutları: 50mm x 100mm – 90mm x 175mm

Güç Kaynağı: 220V / 50HZ (or 110V / 60 HZ)

Güç Tüketimi: ≤75W

Ölçüler: 309×244×182mm

Net Ağırlık: 5.6kg

Sayım Hızı: 1000 Adet / Dakika