



MÜHLEN

RAPTOR B47 PARA SAYMA MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU

Yüksek Teknoloji Bankacılık Ekipmanlarında
Küresel Lider Güvenebileceğiniz Yenilik



İÇERİK

Temel Talimatlar	5
Güvenlik Önlemleri.....	6
Kutu İçeriği	7
1.0 Özellikler.....	8
1.1 Ekran ve Butonlar	
1.2 Para Seçme	
1.3 Çalışma Modu Seçme	
1.4 Auto & Manual Sayım Modu	
1.5 DESTELEME özelliği	
1.6 EKLEME özelliği	
1.7 Sorgu & Sayım Raporu Yazdırma	
1.8 MENÜ Ayarı	

2.0 Para beslemenin yolu	15
3.0 Hazne Ayarı	15
4.0 Açıldığında Hata Kodları	16
5.0 Çalışma Sırasında Hata Kodları.....	17
6.0 Özellikler	18

TEMEL TALİMATLAR

En yeni arka yüklemeli para sayma makinemizi satın aldığınız için teşekkür ederiz!

Para sayma makinesini çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

En yeni teknolojisiyle bu para sayma makinesi, para sayarken sahte paraları otomatik olarak tespit edebilir.

Bankalarda, süpermarketlerde, sinema salonlarında, mağazalarda, otellerde ve nakit paraya ihtiyaç duyulan her yerde kullanılabilir. Dünyadaki birçok para birimini sayabilir, bu da size önemli ölçüde zaman kazandırabilir.

GÜVENLİK TALİMATLARI

Dikkat

Gücü açmadan önce, silindirlerin ve tekerleklerin çalışmasını engelleyen herhangi bir nesne olmadığından emin olun. Bu makineyi kullanırken yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için aşağıdaki temel güvenlik önlemlerine uyun.

1. Makineyi su veya diğer sıvılara maruz kalabileceği bir yere koymayın.
2. Makineyi temizlemeden önce mutlaka fişini prizden çekin. Makinede sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın.
3. Elektrik çarpması riskini azaltmak için makineyi sökmeyin. Servis veya onarım gerektiğinde, kalifiye bir servis ve onarım teknisyenine götürün.
4. Yalnızca makineyle birlikte gelen güç kablosunu kullanın. Farklı bir güç kablosunun kullanılması elektrik çarpmasına, yangına veya makinede ciddi hasara neden olabilir.
5. Makineyi yüksek sıcaklık veya nem oranına sahip alanlarda kullanmayın. Bu, makinenin düzgün çalışmamasına neden olabilir.


KUTU İÇERİĞİ

Kutuyu açarken, aşağıda açıklanan tüm parçaların kutuda olduğundan emin olun. Herhangi bir parça hasarlı veya eksikse, ünitenin satın alındığı bayi ile iletişime geçin.

Para Makinesi	Güç Fişi
KullanımKılavuzu	Harici Ekran
Kalibrasyon Kağıdı	Sigorta 2A
Temizleme Bezi	Temizleme Fırçası

1.0 Özellikler

1.1 Ekran ve Butonlar

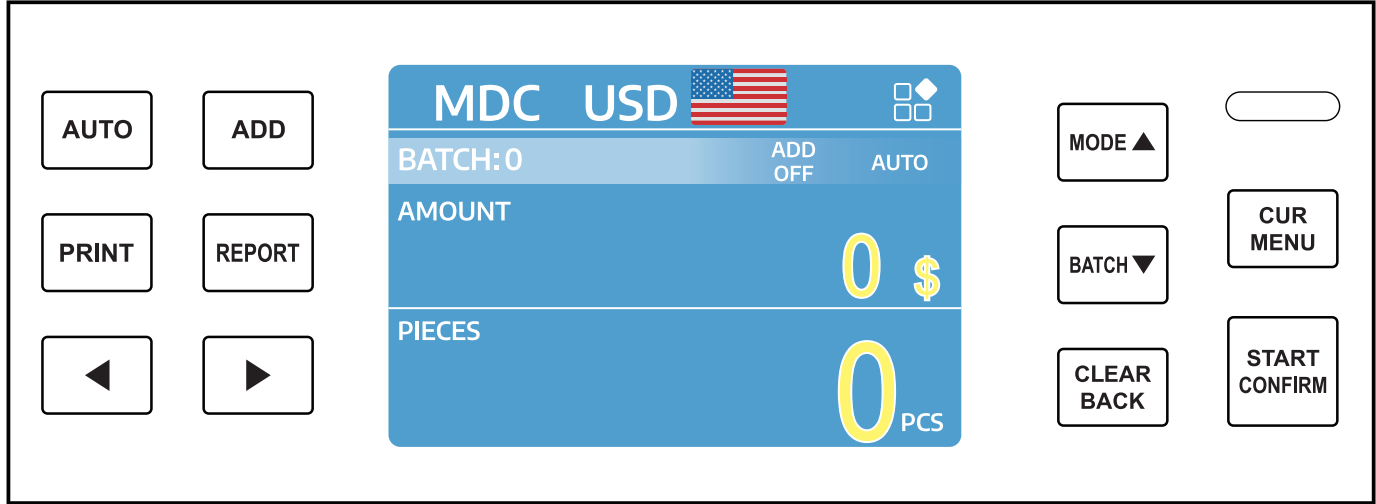

1.2 Para Seçme



Dokunmatik Ekranla Çalışma

Para birimi alanına tıklayın, para birimi seçim menüsüne girin, ardından istediğiniz para birimine tıklayın.



Düğmelerle çalıştırma:

Kıs basma  para seçim menüsüne girin, istenilen para birimini seçmek için , , ,  tuşlarına basın ve ardından seçimi tamamlamak ve ayarı kaydetmek için  butonuna basın.

1.3 Çalışma Modu Seçimi

Dokunmatik ekranla çalıştırma: Çalışma modu alanına tıklayın, MDC→SDC→COUNT arasında mod değiştirin.

Düğmelerle çalıştırma: MDC→SDC→COUNT arasında mod değiştirmek için  kısa basın.

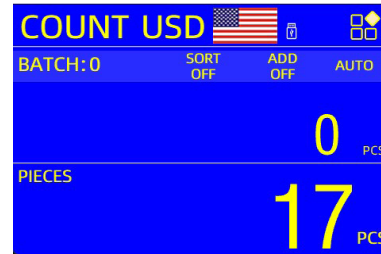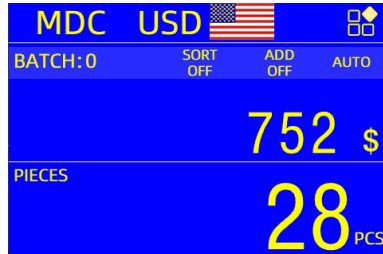

MDC mode: Bu para biriminin tüm küpürleri değer karışımı olarak sayılabilir, sahte (veya şüpheli banknotlar) tespit edilecektir.

SDC mode: Tek küpürleri sayılabilir

Herhangi bir mezhep (ilk sayılan banknotlardan farklı olan) tespit edilecektir.

Sahte (veya şüpheli banknotlar) tespit edilecektir.

COUNT mode: Sahtecilik tespiti yapılmadan, değer karıştırma fonksiyonu olmadan sadece paranın miktarını sayın.

1.4 Auto & Manual Sayım Modu


Operation by touch screen: click the Auto (or Manu) area, switch to Auto counting mode or Manual counting mode. Operation by buttons: short press  to switch to Auto counting mode or Manual counting mode.



1.5 DESTELEME Özelliği

Dokunmatik ekranla çalıştırma: BATCH alanına tıklayın, BATCH ayar moduna girin, deste miktarını ayarlamak için numaraya tıklayın, ardından ayarı kaydetmek için "Save"e tıklayın.

Düğmelerle çalıştırma:  tuşuna kısa basarak TOPLU ayar moduna girin, Toplu numarasını ayarlamak için numaraya tıklayın, ayarı kaydetmek için  tuşuna kısa basın.

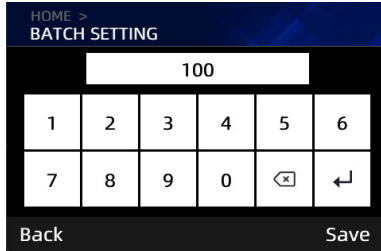

1.6 EKLEME Özelliği

Dokunmatik ekranla çalıştırma: ADD alanına tıklayın, EKLE işlevini açın (veya kapatın)



Düğmelerle çalıştırma: ADD işlevini açmak (veya kapatmak) için ADD 'a kısa basın

1.7 Sayım raporunu sorgulayın ve yazdırın

Bu para sayma makinesi bir yazıcıya bağlanabildiğinde, sayım raporunu yazdırabilir.

İşlem şu şekildedir:

Bu banknot sayacında para sayıldıktan sonra, tuşuna kısa basın, sayım raporunu girin,



Raporu yazdırmak için kısa basın.

USD		1/1	
DENOM	PCS	AMOUNT	
100	16	1,600	
50	15	750	
20	15	300	
10	16	160	
5	16	80	
2	16	32	
1	16	16	
TOTAL	110	2,938	
Back		▲ ▼	MORE DETAILS

1.8 MENU ayarı

Dokunmatik ekran ile çalıştırma: Alanına tıklayın,  “1212” şifresiyle MENÜ'ye girin.


Butonlarla çalıştırma:  Uzun basınca “1212” şifresiyle MENÜ'ye girin.

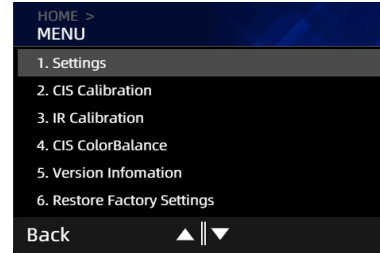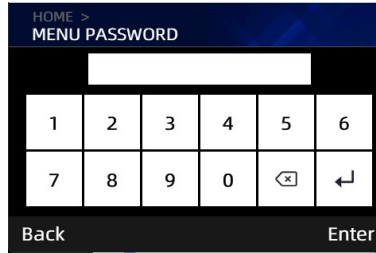

Kullanıcı, satış sonrası servis sırasında ihtiyaca göre bazı ayar ve kalibrasyon işlemlerini yapabilir.

2.0 Banknotların Besleme Şekli


1. Adım: Notaları tekerleklerin yan tarafına yaslayarak açılı bir şekilde dinlendirin.
2. Adım: Notaları hazneye yaslayarak hafifçe geriye doğru itin. (bkz. Şekil 1)

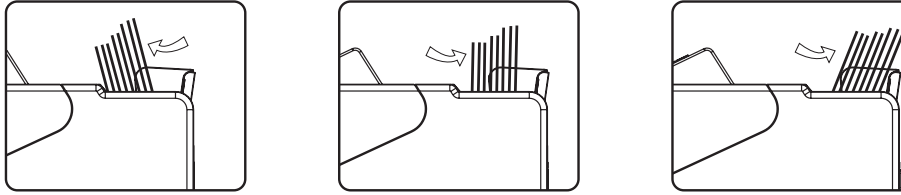

Şekil 1


3.0 Besleme Ayarı

Besleme hunisi boşluğunu gerektiğinde ayarlayın. Sürtünmeyi azaltmak için sağa çevirin, besleme hunisi gevşer. Sürtünmeyi artırmak için sola çevirin, besleme hunisi daralır. (Şekil 2)

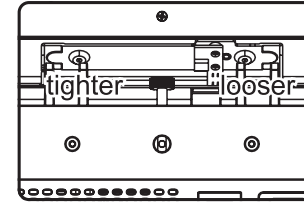

Şekil 2

4.0 Güç Açıldığında Hata Kodları

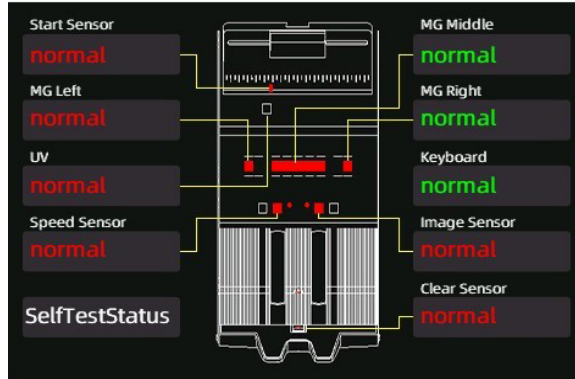

Güç Açıldığı Anda,

Yukarıdaki bilgiler ekranda görünüyorsa, para sayma makinesi otomatik olarak hızlı bir kendi kendini test edecektir.

Bazı "normal"ler yeşil renkteyse, bu sensörün iyi çalıştığı anlamına gelir.

Bazı "normal"ler kırmızı renkteyse, bu sensörde bir sorun olduğu anlamına gelir.

5.0 Çalışma sırasında hata kodları

Çalışma sırasında hata mesajı görünüyor		
Hata	Anlamı	Hata Nedeni
E1	UV ERROR	Şüpheli banknot anormal UV özelliği olarak algılandı
E2	DOUBLE ERROR	Şüpheli çift banknot tespit edildi
E3	CHAIN ERROR	Şüpheli zincir banknot tespit edildi
E4	HALF ERROR	Şüpheli yarım banknot tespit edildi
E10	IMGAE ERROR	Şüpheli banknot anormal görüntü olarak algılandı
E11	WIDTH ERROR	Şüpheli banknot anormal genişlikte olarak tespit edildi
E14	DENOMINATION ERROR	Farklı küpür tespit edildi
E15	IMAGE SIGNAL ERROR	Görüntü kartının sinyali anormal olabilir
E16	FACE ERROR	Paranın farklı yüzü tespit edildi
E17	ORIENT ERROR	Paranın farklı yönelimi tespit edildi
E20	MT ERROR	Şüpheli banknot anormal orta MG özelliği olarak algılandı
E21	MG ERROR	Şüpheli banknot anormal MG özelliği olarak algılandı
E30	IR ERROR	Şüpheli banknot anormal IR özelliği/IR sinyali olarak algılandı
E32	IMG_SYSTEM-ERROR	Resim panosu hasar görmüş olabilir

6.0 Teknik Özellikleri

Ortam Sıcaklığı: 32 °F -104 °F (0°C -40°C)

Ortam Nemi: 25% - 80%

Besleme Sistemi: Arkadan yükleme sürtünme sistemi

Besleme Kapasitesi: 250 eski veya 300 yeni banknot

İstif Kapasitesi: 150 eski veya 200 yeni banknot

Sayılabilir para boyutları: 50mm x 100mm – 90mm x 175mm

Güç: 220V / 50HZ (or 110V / 60 HZ)

Tüketim: ≤75W

Ölçüler: 301×244×192mm

Net Ağırlık: 5.6kg

Sayım Hızı: 1000 Banknot / Dakika