

Kullanma Kılavuzu



MÜHLEN Raptor A17 Para Sayma Makinesi



İÇERİK

Kutu İçeriği	3
1.0 Kontrol Paneli	4
2.0 Ana İşlev	5
1) CUR Modu	
2) MIX Sayım Modu	
3) SORT Modu	
4) DEN Modu	
5) CNT Modu	
6) Otomatik Sayma Modu (veya Manuel Sayım Modu)	
7) Ses İşlevi	
8) UV fonksiyonu (Ultraviyole Algılama)	
9) MG İşlevi (Manyetik Algılama)	
10) ADD (EKLE) İşlevi	
11) BATCH (DESTE) İşlevi (Ön ayar İşlevi)	
3.0 Para saymak için doğru işlem	8
4.0 Hata Mesajları ve Çözümü	9
5.0 Teknik Özellikler	10

Dikkat

1. Elektrik fişini prizden çekerken, çıkarmak için fişi tutun. Kablonun çekilmesi elektrik çarpmasına, yangına veya makinenin hasar görmesine neden olabilir.
2. Güç kablosu hasarlıysa makineyi kullanmayın. Bu, elektrik çarpmasına, yangına veya diğer tehlikelere neden olabilir.
3. Güç kablosunun üzerine nesneler koymayın ve aşırı bükmeyin. Bu, elektrik çarpmasına, yangına veya diğer tehlikelere neden olabilir.
4. Makineyi uzun süre kullanmadığınızda, güç kablosunu prizden çekin.

KUTU İÇERİĞİ

Kutuyu açarken, aşağıda açıklanan tüm öğelerin dahil edildiğini doğrulayın. Herhangi bir öğe hasar görürse veya eksikse, ünitenin satın alındığı bayi ile iletişime geçin.

Para Sayma Mak.	Güç Kablosu
Kullanım kılavuzu	Yardımcı Sayma Ekranı
Temizlik Bezi	Temizleme Fırçası

1.0 Kontrol Paneli:



2.0 Ana işlev

1) CUR modu:

TRL, EUR, USD, GBP vb. seçmek için CUR düğmesine kısa basın

2) MIX (Karışık) Sayım Modu:

Bu modele girmek için "FUNC" düğmesine kısa basın.

Bu model, iyi paraya değer biçebilir, karıştırabilir ve TRL'den (veya EUR'dan) sahte paraları tespit edebilir.

3) SORT (Tek Para) Modu:

Bu modele girmek için "FUNC" düğmesine kısa basın.

Bu mod sadece 1 mezhep sayabilir ve farklı mezhepleri ayırabilir

4) Den (Sadece USD veya GBP) Modu:

Para Birimi "USD" yi seçtiğinizde, bu modele girmek için "FUNC" düğmesine kısa basın, bu model yalnızca USD'yi sayabilir

Para Birimi "GBP" yi seçtiğinizde, bu modele girmek için "FUNC" düğmesine kısa basın, bu model yalnızca GBP'yi sayabilir

5) CNT (Düz Sayım)Modu:

Bu modele girmek için "FUNC" düğmesine kısa basın.

Bu mod , sahte algılama olmadan her türlü parayı sayabilir

6) Otomatik Sayma Modu (veya Manuel Sayma Modu):

Bu modele girmek için "AUTO" düğmesine kısa basın.
Açıldığında, değer sayacı "OTOMATİK" moduna girecektir.

Otomatik sayım modunda,
Paralar hazneye yerleştirildikten sonra, para sayacı otomatik olarak saymaya başlayacaktır.

"AUTO" düğmesine tekrar kısa basarsanız,
Para sayacı otomatik sayma modundan Manuel sayma moduna geçebilir

Manuel sayım modunda:
Paralar hazneye yerleştirildikten sonra, "START" düğmesine kısa bir süre basılarak para sayacı saymaya başlayacaktır.

7) Ses işlevi:

Ses işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için "VOICE" düğmesine kısa basın

8) UV fonksiyonu (Ultraviyole Algılama):

UV algılamayı açmak/kapatmak için "UV" düğmesine kısa basın.
Ultraviyole özelliği olmayan bazı paraları algılayabilir

9) MG işlevi (Manyetik Algılama):

MG algılamayı açmak/kapatmak için "MG" düğmesine kısa basın.
Manyetik özelliği olmayan bazı paraları algılayabilir

10) EKLE işlevi:

ADD işlevini açmak/kapatmak için "ADD" düğmesine kısa basın.
EKLE işlevi, sayım sonucunu biriktirir

11) BATCH işlevi (Desteleme Ön ayar işlevi):


BATCH işlevini açmak/kapatmak için "BAT" düğmesine kısa basın.
Ön ayarlı toplu işlem işlevi, sayısal düğmelerle ayarlanabilir.

3.0 Para saymak için doğru işlem


Paraları resim 1'de gösterildiği gibi sayma kılavuzları arasına yerleştirin.

Ardından faturaları haznede dinlenmelerini sağlamak için parmağınızla itin (resim 2'ye bakın)
(doğru sayma konumu, resim 3'e bakın).


Resim 1

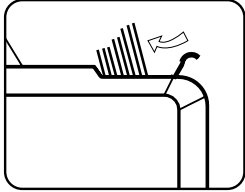

Resim 2

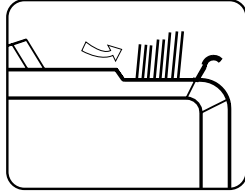

Resim 3

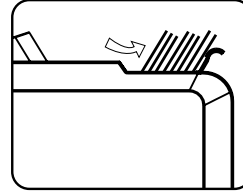

4.0 Ana Hata Kodları ve Anlamı

Sayma işlemindeki ana hata kodları:

Hata Kodu	Anlam
E10 Serisi	Anormal UV özelliği
E6X (E67, E68 vb.)	Anormal MG özelliği
EC0 (EC0)	Çift nota algılandı
E41 Serisi	Yarım para algılandı
E80 Serisi	Zincir para algılandı
E82 Serisi	Farklı büyüklükte para tespit edilir

Para sayacını açtığınızda bir hata belirirse, aşağıdaki listeye bakın:

CE00	Hız sensöründe bir sorun var
CE01 Serisi	Sol sayma sensöründe bir sorun var
CE02 Serisi	Doğru sayma sensöründe bir sorun var
CE03 Serisi	Hız sensöründe bir sorun var
CE04 Serisi	Otomatik başlatma sensöründe bir sorun var
CE05 Serisi	Sıfır net sensörle ilgili bir sorun var

5.0 Özellikler

Ortam Sıcaklığı: 32 °F -104 °F (0°C -40°C)

Ortam Nemi: %25 - %80

Besleme Sistemi: Silindir Sürtünme Sistemi

Hazne Kapasitesi: 250 eski para veya 300 yeni para İstifleyici Kapasitesi: 200 eski fatura veya 250 yeni fatura

Sayılabilir paraların boyutu: 50mmx100mm – 100mmx185mm

Ana Görüntü Ekranı: TFT renkli ekran

Güç Kaynağı: 100-240 50 / 60HZ

Güç Tüketimi: ≤75W

Boyut: 294×240×184mm

Net Ağırlık: 5 kg

Sayma hızı: 1000 Para / dakika

KARADENİZ DIŞ TİCARET

0212 479 25 25 – info@parasistem.com

Cevatpaşa Mah. Adem Yavuz Cad. No.43
Bayrampaşa / İSTANBUL