

İki Katlı Tam Otomatik Karışık Para Sayma Makinesi



KARADENİZ DIŞ TİCARET
Cevatpaşa Mah. Adem
Yavuz Cad. No:43
Bayrampaşa / İSTANBUL

0212 479 25 25
www.parasistem.com
info@parasistem.com

KULLANIM KILAVUZU

İÇERİKLER

KULLANIM TALİMATLARI	3
GÜVENLİK TALİMATLARI	4
Dikkat	4
Kullanmadan Önce	5
GENEL KONTROL VE PARÇALAR	6
Genel Kontroller	6
Arka Dış	7
Spesifik Kontroller	8
Gösterge Anlamları	10
BANKNOT YERLEŞTİRME	11
HATA LİSTESİ & ANLAMLARI	12
HATA MESAJLARI VE ÇÖZÜMLERİ	13
ÖZELLİKLER	15
KOLİ İÇERİĞİ	15

KULLANIM TALİMATLARI

Satın alımınız için teşekkürler!

Kullanıcıların bu makineyi çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyabileceklerini umuyoruz.

e

Lütfen gelecekte ihtiyacınız olma durumu için bu kullanım kılavuzunu saklayınız.


r,
y

Tam hatlı sensörle donatılmış bu makine, sahte banknotları kabul etme riskini en aza indirmek için her banknotun özelliklerini doğru bir şekilde analiz edebilir ve nakit yönetimi sırasında daha sağlam bir yaklaşım oluşturmayı amaçlamaktadır.

Yazılım, sensör ve arayüz seçimi için maksimum esneklikle tasarlanmış olup, kullanıcıların bu işlevleri herhangi bir yorucu görev gerektirmeden kendi başlarına gerçekleştirmelerine olanak tanır.

GÜVENLİK TALİMATLARI



Dikkat

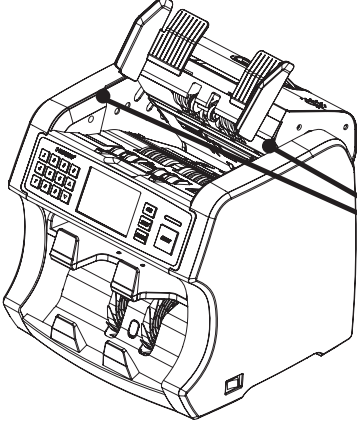

**Makinenin üst kapağını
açarken ve kapatırken,
parmaklarınıza dikkat edin!**



**RET cebini açarken ve
kapatırken, parmaklarınıza
dikkat edin!**

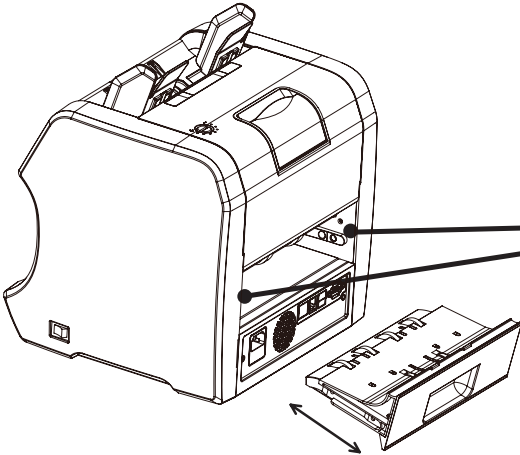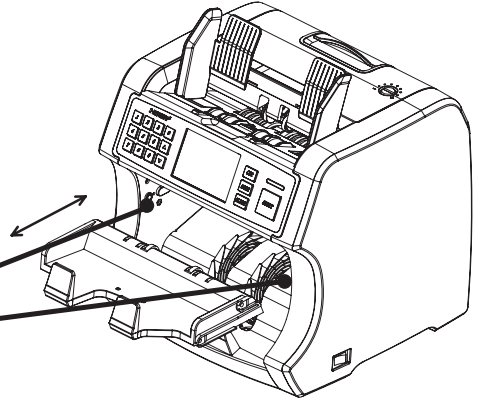

**Makinenin arka kapağını
açarken ve kapatırken,
ellerinize dikkat edin!**

Kullanmadan Önce

Kurulum



Ürün kapalı alan kullanımı için üretilmiştir,
lütfen açık alanda kullanmayınız.





Lütfen ürünü ağırlığını taşıyamayacağı bir yerin
üzerine koymayınız.



Lütfen ürünü düzgün olmayan zeminlere kurmayınız.




Makineyi kurarken, makinenin sorunsuz çalışması için serbestçe e
açılıp kapanabildiğinden emin olmak için lütfen yeterli alan bırakın.

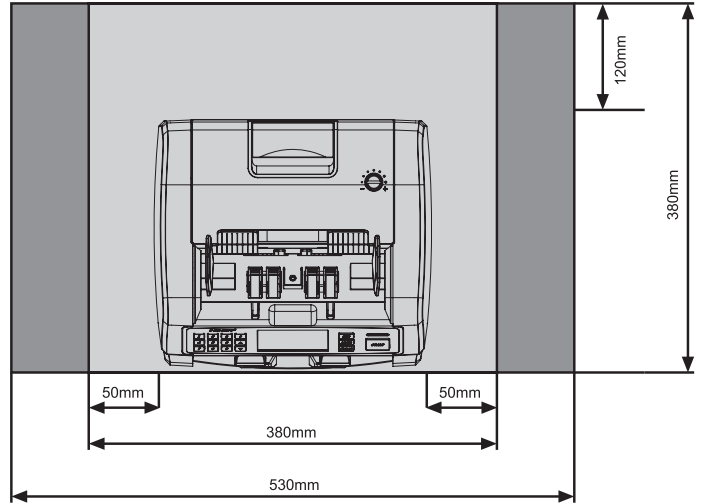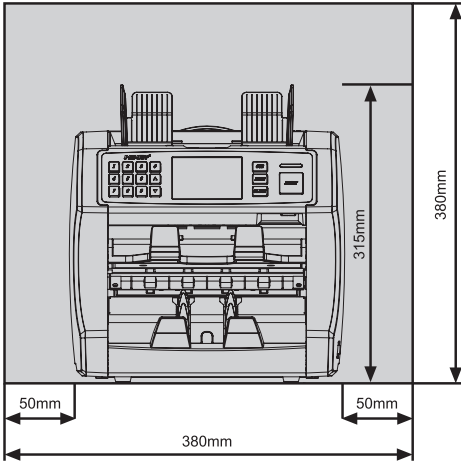


GENEL KONTROL VE PARÇALAR

Genel Kontroller

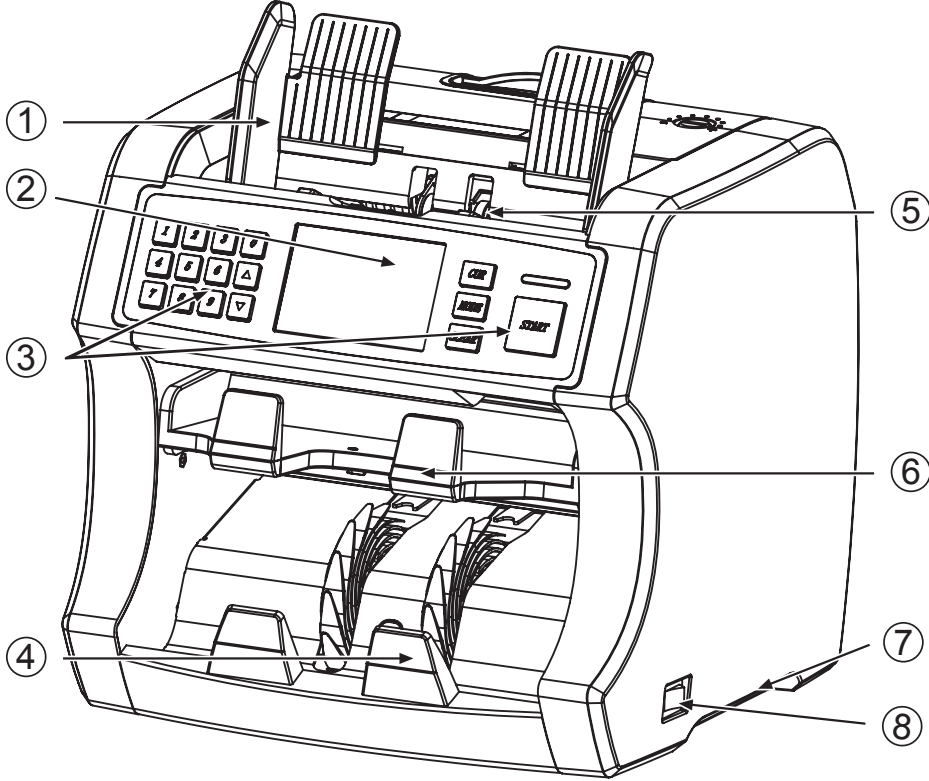

- ① Huni Yönlendiricileri: Makineye beslenecek banknotları düzenlemek içindir.
- ② Ana Ekran: Sayım sonucu, hata mesajlarını ve ayar listesinin belirtildiği kısımdır.
- ③ Fonksiyon Kontrol Paneli: Makinenin kullanımı içindir.
- ④ İstifleyici Bölümü: Banknotların düştüğü bölümdür.
- ⑤ Huni Tabağı: Banknotların beslendiği bölümdür.
- ⑥ RET Bölümü: RET edilen paraların düştüğü bölümdür.
- ⑦ Tutma Oluğu: Makineyi tutup taşımak içindir.
- ⑧ Anahtar: Makineyi açıp kapatmak içindir.

Arka Dış

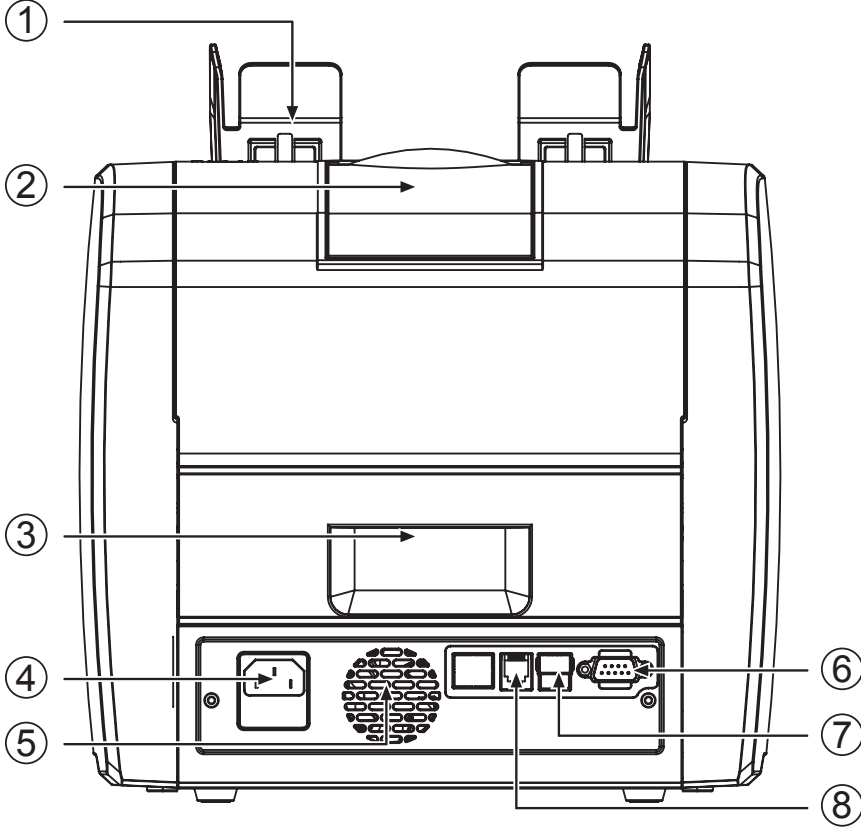

- ① Ayarlama Vidası: Sorunsuz saymayı sağlamak için kullanılır.
- ② Açma Kapağı: Makinenin üst kapağını açmak için kullanılır.
- ③ Tutacak: Makinenin arka kapağını çıkarmak için kullanılır.
- ④ Güç Girişi: Güç kablosunu takmak için kullanılır.
- ⑤ Fan: Soğutma içindir.
- ⑥ RJ11 Harici Ekran Portu(VGA): Harici ekranı bağlamak içindir.
- ⑦ Yazıcı Port: Yazıcı bağlamak içindir.
- ⑧ RJ11 External Ekran Portu: Harici ekranı bağlamak içindir.

Spesifik Kontroller




CUR
MENU

Para birimini seçmek içindir.

FUNC

Çalışma modunu seçmek içindir.

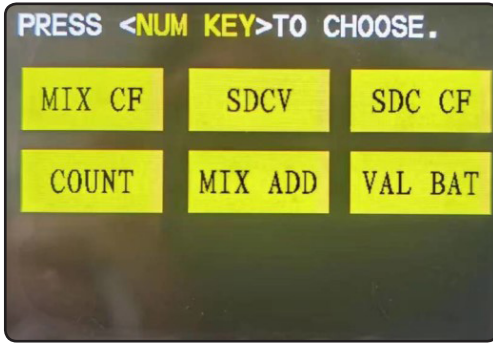

MIX CF modu: Sahte ayıklama ve değer okuma modu.

SDCV modu: Aynı değerın farklı çeşidini bulma modu.

SDC CF modu: Aynı değerın farklı versiyonunu bulma modu.

COUNT modu: Sahte ayırmaksızın ADET sayımı modu.

MIX ADD modu: Sahte ayıklama, değer okuma ve sayım sonucu
ekleme/biriktirme modu.

VAL BAT modu: Kullanıcının almak istediği paranın tam toplam değerini
alma modu.

Spesifik Kontroller



CLEAR
BACK

Sayım değeri temizlemek için 3 saniye basılı tutunuz.

RESET
CONFIRM

Makineyi çalıştırmak veya durdurmak için kısa basınız.

0

ADD fonksiyonunu açmak/kapatmak için, kısa basınız.

1

Sıralama değeri fonksiyonunu açmak/kapatmak için, kısa basınız. (SDCV modu)

2

Aynı banknotun farklı versiyonunu bulma fonksiyonunu açmak/kapatmak için, kısa basınız.(SDC CF modu)

3

FACE/ORI fonksiyonunu açmak/kapatmak için, kısa basınız.

4

Seri numarası fonksiyonunu açmak/kapatmak için, uzun basınız.

6

Otomatik/Manuel sayım fonksiyonunu açmak/kapatmak için, uzun basınız.

7

RET edilen banknot raporu için, uzun basınız.

8

Kabul edilen banknot raporu için, kısa basınız.

9

Sayım hızını değiştirmek için, kısa basınız.

▲

Desteleme modunu açmak için, kısa basınız.

Numaralardan "0-9" arası istenen adet sayısını seçin.

Destelemeyi onaylamak için " " tuşuna basınız.

Raporlarda: Kısa basmak sayfaları değiştirir.


▼

Kısa basma: Sayma raporunu yazdırma.

Uzun basma: Seri numaralarını yazdırma.

Raporlarda: Kısa basmak sayfaları değiştirir.

Gösterge Anlamları

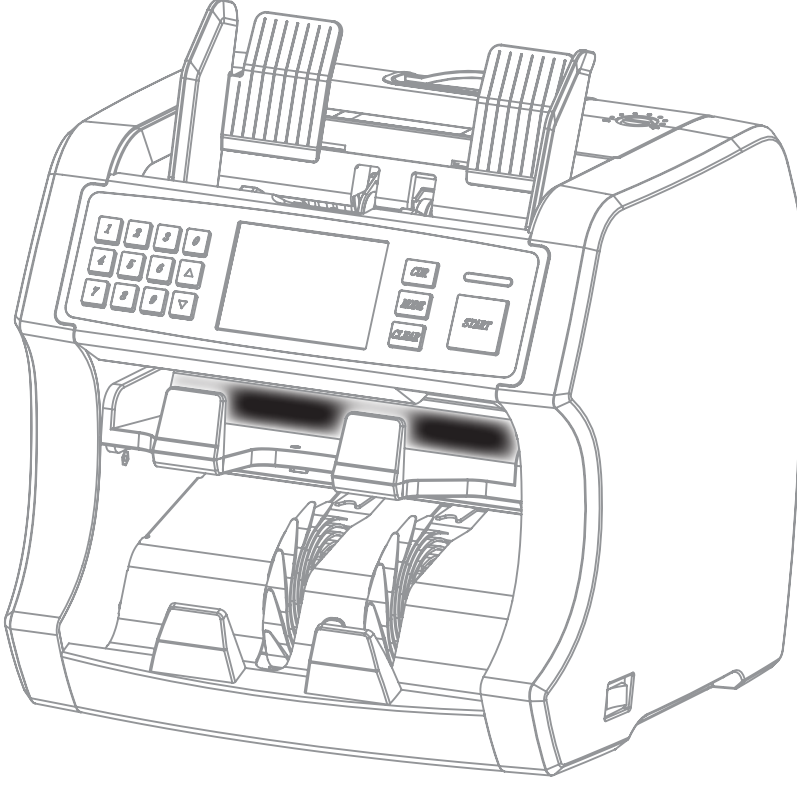

Güç Göstergesi: Makine açılırken kırmızı; hazır durumundayken yeşil yanar.

RET İstifleyici Göstergesi: RET cebinde para kalmışsa ışık yanıp söner.

BANKNOT YERLEŐTİRME

Nemli ve hasar görmüş olan banknotları saydırmayınız.

Yırtılmış, buruşmuş banknotları saydırmayınız, sıkışmaya neden olabilir.



Folded



Curled



Torn



Adhesive

Sayım hatasını veya notların sıkışmasını önlemek için bir ataç, dikiş iğnesi, lastik bant vb. ile karıştırılmış mı olduğunu kontrol edin.



Clip



Needle




Rubber






Coins

Banknotlar düzenlendikten sonra, banknotları huniye düzgün bir şekilde yerleştiriniz.

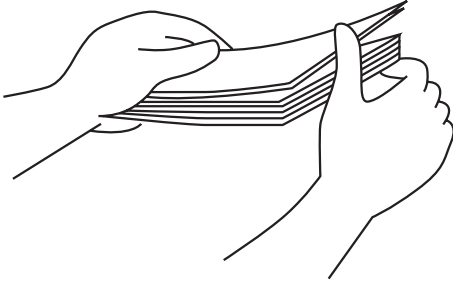





Banknotları aşağıda gösterildiği gibi yerleştiriniz.

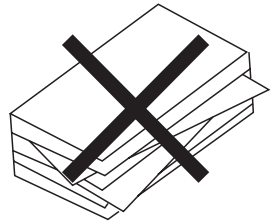
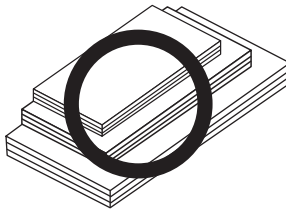
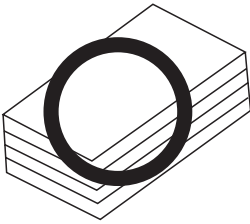


HATA LİSTESİ & ANLAMLARI

Hata Kodu	Anlamı
FORCE	Paranın imajı okunamadı, bu para sahte olabilir.
IR	Infrared özelliği anormal, bu para sahte olabilir.
MT	Manyetik özelliği anormal, bu para sahte olabilir.
UV	Ultraviolet özelliği anormal, bu para sahte olabilir.
UNKNOWN	Paranın imajı okunamadı, bu para sahte olabilir.
SIZE	İmajın boyutu doğru değil, bu para sahte olabilir.
FULL	İstifleyici dolu olabilir.
TYPE	Farklı tür belirlendi.
LONG	Zincirleme para geçişi olabilir.
ANGLE	Para yanlış açıda yerleştirilmiş olabilir.
DB	Çift banknot belirlendi.
HOPPER	Huni bir şey tarafından kısıtlanmış olabilir.

HATA MESAJLARI VE ÇÖZÜMLERİ

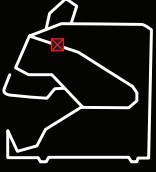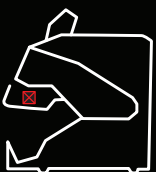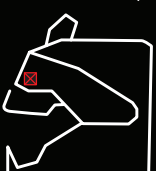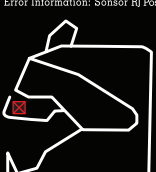Mesajlar	Çözüm
Error Information: Sensor Start 	Başlama sensöründe hata var. Makine açılmadan hunide banknot var. Huniyi kontrol edin ve eğer bir şey varsa çıkartın. Başlama sensörünü kontrol edin ve tekrar deneyin.
Error Information: Sensor Stacker 	İstifleyici sensöründe hata var. Banknotları huniden kaldırın. Sensörü kontrol edin ve temizleyin.
Error Information: Sensor RJ 	RET cebi sensöründe hata var. RET edilen banknotları cepten çıkartın. Sensörü kontrol edin ve temizleyin.
Error Information: Sensor RJ Block 	Banknotları RET edilmiş ve reject po. ile açılmış, reject banknotları çıkartın ve START'a basın.
Error Information: Sensor RJ Position 	RET cebi doğru bir şekilde takılmamış, çıkarıp tekrar takın.

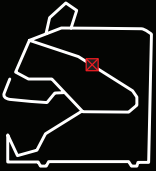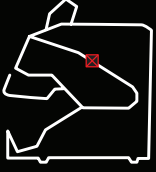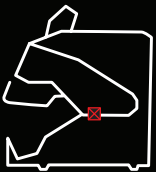Mesajlar	Çözüm
Error Information: Sensor POS2R 	POS2R sensöründe hata var. Üst kapağı açın, POS2R sensörünü kontrol edin ve temizleyin.
Error Information: Sensor POS2L 	POS2L sensöründe hata var. Üst kapağı açın, POS2L sensörünü kontrol edin ve temizleyin.
Error Information: Sensor POS3R 	POS3R sensöründe hata var. Arka cebi açın, POS3R sensörünü kontrol edin ve temizleyin.
Error Information: Sensor POS3L 	POS3L sensöründe hata var. Arka kapağı açın, POS3L sensörünü kontrol edin ve temizleyin.
Error Information: Sensor DCT Block 	Notlar: getirdiğiniz para ve banknotları kontrol edin, paraları ve banknotları çıkartın ve START'a basın.

ÖZELLİKLER

Besleme Sistemi	Sürtünmeli silindir sistemi
Sahte Dedektörü	UV, MG, IR, IMAGE
Huni Kapasitesi	Maks. 500 banknot
İstifleyici Kapasitesi	Maks. 200 banknot
RET Cebi Kapasitesi	Maks. 80 banknot
Mevcut Para Birimleri	USD, EUR, GBP, YERLİ (OPSİYON)
Sayılabilir Banknot Boyu	60 X 85 X 0.08mm ~ 100 X 190 X 0.12mm
Ekran	3.5 Inch TFT LCD
Güç Kaynağı	100 ~ 240V DC, 50/60Hz
Güç Tüketimi	Maks. 50W
Boyutları(mm)	280(W) X 260(D) X 315 (H)
Net Ağırlık	10.0 Kg
Genel Ağırlık	12.0 Kg
Arayüz	USB
	LAN
	RJ11
Seçenekler	Harici Ekran
	Termal Yazıcı

KOLİ İÇERİĞİ

1. Para Sayma Makinesi
2. Harici Ekran
3. Güç Kablosu
4. Kullanım Kılavuzu
5. Microfiber Bez
6. CIS Ayarlama Kağıdı

